


1.3 Dálkový ovladač


1.3.1 TV CONTROL pro ovládání televizoru.

Dálkový ovladač má čtyři tlačítka TV CONTROL, která lze naprogramovat pro ovládání televizoru.

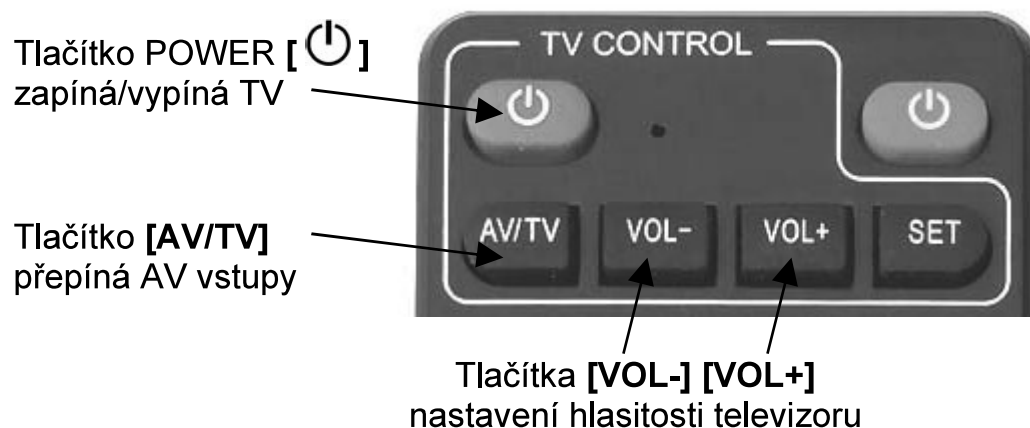

Ovladač je tzv. „učící se“, takže jím lze nahradit infračervený ovladač libovolného televizoru. Postup naprogramování :

- 1) Stiskněte tlačítko [SET] a držte je stisknuté po dobu cca 4-5 vteřin, červená LED dioda se rozsvítí a poté co zvýší intenzitu svícení tlačítko uvolněte. Ovladač je připraven na programování.

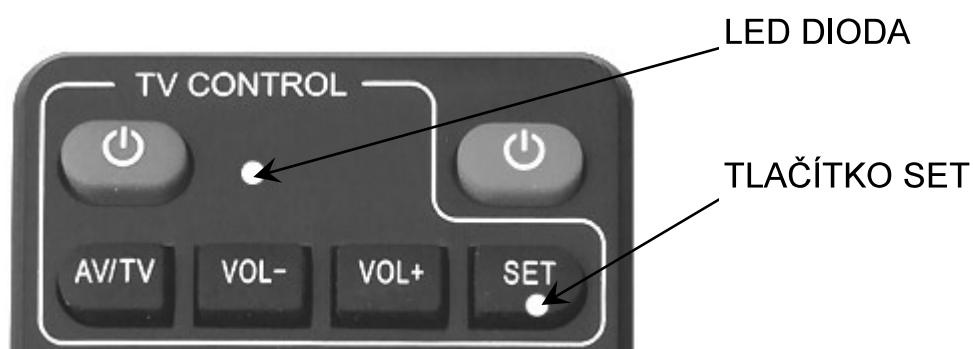

- 2) Položte ovladač MC720T2 a ovladač televizoru vysílacími diodami proti sobě na vzdálenost cca 3-5cm.



- 3) Na ovladači MC720T2 stiskněte modré tlačítko POWER [], LED dioda zabliká.
- 4) Na ovladači televizoru stiskněte a držte tlačítko sloužící pro zapínání a vypínání televizoru. LED dioda ovladače MC720T2 dvakrát zabliká a poté co se rozsvítí nepřerušovaně, tlačítko na ovladači televizoru uvolněte.
- 5) Stejným způsobem postupně naprogramujte programovatelná tlačítka **[VOL-]**, **[VOL+]**, **[AV/TV]** ovladače MC720T2.

Tlačítka **[VOL-]** **[VOL+]** pro nastavení hlasitosti televizoru.

Tlačítko **[AV/TV]** pro přepnutí televizoru na externí vstup k němuž je připojen přijímač MC720T2 (HDMI, SCART, AV).

Modré tlačítko POWER [] pro vypínání a zapínání televizoru.

- 6) Po ukončení programování stiskněte tlačítko **[SET]** LED dioda zhasne.