



LCD barevný televizor

MC2233 IDTV MKIII



Contrast *Plus*

Návod k obsluze

www.mascom.cz

e-mail : info@mascom.cz

MC2233--T6-200908

OBSAH

Důležité informace	1
1.1 Čištění obrazovky a skříně přístroje	1
1.2 Nakládání s televizorem po ukončení doby životnosti	1
1.3 Vynikající vlastnosti integrované digitální televize	1
1.4 Příjem kanálů digitálního vysílání	1
1.5 Všeobecné pokyny pro laserová zařízení	1
Vlastnosti vašeho nového televizoru	2
2.1 Speciální vlastnosti	2
Důležité bezpečnostní pokyny	2
Začínáme.....	5
4.1 Připojení antény	5
4.2 Zapnutí přístroje a první použití	5
4.3 První spuštění a nastavení	5
4.4 Baterie.....	5
Váš nový televizor	6
5.1 Ovládací panel televizoru	6
5.2 Zásuvky pro externí připojení na zadní a boční straně	6
5.3 Dálkový ovladač	7
5.4 Dálkový ovladač - režim USB.....	8
Nastavení při prvním zapnutí	9
6.1 Ovládací prvky televizoru	9
6.2 První zapnutí televizoru a naladění	10
6.3 Nastavení digitálních kanálů	10
6.4 Nastavení analogových kanálů	11
6.5 Elektronický programový průvodce (EPG)	12
6.6 Průvodce programy	13
6.7 Informace o signálu	15
6.8 Modul CA	15
6.9 Aktivní napájení antény (volitelně)	15
Nastavení vašeho nového televizoru	16
7.1 Nastavení parametrů zvuku	16
7.2 Změna nastavení obrazu.....	17
7.3 Nastavení parametrů časovače.....	20
7.4 Menu Možnosti	21
7.5 Rodičovský zámek	22
7.6 Další vlastnosti obrazu	23
Režim USB (Volitelně)	24
8.1 Zobrazení obrázků.....	25
8.2 Přehrávání hudby.....	25
8.3 Přehrávání videa	25
8.4 Zobrazení textu	26
8.5 Podporované soubory	26
Teletext	27
Připojení externích zařízení	29
10.1 Připojení externích zařízení přes konektor SCART	29
10.2 Připojení externích zařízení přes konektory AV	30
10.3 Připojení externích zařízení přes konektory YPBPR	30
10.4 Připojení externích zařízení přes konektor HDMI.....	30
10.5 USB připojení	31
10.6 Připojení k PC.....	32
10.7 Připojení sluchátek (volitelně)	33
10.8 Vložení CI (Common Interface) karty	33
Náповěda a rady.....	34
Tabulka technických údajů	35

1 DŮLEŽITÉ INFORMACE

LCD panely jsou vyráběny nejmodernějšími technologiemi. Ovšem za určitých podmínek se na obrazovce může objevit nesvítilící nebo trvale svítící bod. To neznamená, že výrobek je vadný.

1.1 ČIŠTĚNÍ OBRAZOVKY A SKŘÍŇĚ PŘÍSTROJE

Po vypnutí otřete obrazovku a skříň přístroje měkkou a suchou látkou. Doporučujeme nepoužívat specializovaná leštidla nebo rozpouštědla, jelikož mohou způsobit poškození.

1.2 NAKLÁDÁNÍ STELEVIZOREM PO UKONČENÍ DOBY ŽIVOTNOSTI

Zářivka se studenou katodou v obrazovce LCD obsahuje velmi malé množství rtuti. Po dokončení fyzické životnosti televizoru jej zlikvidujte v souladu s místními nařízeními nebo jej zanechte do recyklačního centra.

1.3 VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI INTEGROVANÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Tento televizor umožňuje příjem a zpracování veškerého analogového a digitálního vysílání. Je vybaven integrovaným digitálním a analogovým přijímačem. Digitální přijímač zpracovává signály přicházející z digitálních vysílačů a převádí je na zvuk a obraz ve špičkové kvalitě. TV průvodce (pouze pro digitální vysílání) přináší stručné informace o změnách v seznamu programů a poskytuje seznamy programů všech digitálních kanálů pro několik nadcházejících dnů. Podrobné informace o jednotlivých programech si můžete zobrazit stisknutím jednoho tlačítka v případě, že je tato funkce podporována vysílací společností. Televizor je vybaven komplexní a uživatelsky přívětivou konfigurací pomocí menu.

1.4 PŘÍJEM KANÁLŮ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ

Pro příjem digitálního vysílání budete potřebovat venkovní nebo vnitřní anténu (pasivní nebo aktivní vnitřní antény se používají společně s vlastním napájecím kabelem). Na rozdíl od analogového vysílání nemusí mít všechna digitální vysílání vlastní přenosovou frekvenci. Místo toho jsou různé kanály digitálního vysílání shromážděny v regionálních nebo národních skupinách, nazývaných bukety. Aktuální data pro vysílání můžete najít v teletextu různých vysílacích společností nebo v TV průvodci nebo na internetu.

2 VLASTNOSTI VAŠEHO NOVÉHO TELEVIZORU

Přejeme si, aby vám tento přístroj, který byl vyroben v moderní továrně v souladu s principy celkové kvality, přinášel nejlepší výkon. Z toho důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod před použitím výrobku a uchovat jej pro další použití.

2.1 SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- HD-Ready
- Funkce HDCP
- Vstup pro HDMI připojení
- Přehrávání obrázků, hudby a filmů z USB (*)
- Vysoký obrazový a zvukový výkon
- Slot pro kartu CI
- 8denní EPG (Elektronický programový průvodce)
- Seznam 4 oblíbených kanálů v digitálním a analogovém režimu
- Obsluha digitálního a analogového vysílání z jednoho menu díky pokročilému systému menu
- Funkce aktualizace systémového softwaru prostřednictvím vysílání
- Širokoúhlé zobrazení
- Vstupy pro připojení Scart/RCA
- Připojení PC/COMB
- Nízká spotřeba energie
- Funkce AVL (Automatické omezení hlasitosti)
- Funkce programovatelného zapnutí/vypnutí
- Toptext (*)
- Grafický ekvalizér
- Čistší obraz díky digitálnímu hřebenovému filtru
- Funkce pro nastavení ostrosti v barevných přechodech (CTI)
- Funkce pro nastavení ostrosti a rozlišení obrazu (LTI) v černobílých přechodech
- Jemné ladění
- Kapacita paměti až pro 100 analogových kanálů
- Kapacita paměti až pro 400 digitálních kanálů
- Infračervený dálkový ovladač vybavený všemi funkcemi
- Rodičovský zámek
- Zámek panelu
- Pozastavení obrazu
- Sledování NTSC vysílání prostřednictvím vstupu Scart
- Dostupné formáty obrazu: 4:3, 16:9, 14:9 Letterbox, Subtitle (Titulky), Panorama a Cinema Panorama
- Možnost napájení 220 V z elektrické sítě a také 12V adaptérem (*)

HDMI™ HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované známky společnosti HDMI Licensing LLC.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories, Inc.

(*): Tyto funkce jsou volitelné a nejsou dostupné u všech modelů.

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol se používá pro varování uživatele před „nebezpečným napětím“, vyskytujícím se uvnitř skříňky přístroje, které může vyvolat riziko úrazu elektrickým proudem.




Tento symbol se používá pro připomenutí důležitých pokynů pro používání a servis dodávaných s přístrojem.

1. Před prvním použitím přístroje si pozorně **PŘEČTĚTE** návod k obsluze!
2. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.



3. Dbejte všech varování.
4. **ZKONTROLUJTE**, že všechna propojení napájení (prodlužovací kabely a propojení mezi komponenty) byla provedena správně a v souladu s pokyny výrobce. Před prováděním nebo změnou připojení všechna zařízení vypněte a odpojte hlavní napájecí kabel.




5. Narazíte-li na nějaké potíže týkající se instalace, ovládání nebo bezpečnosti přístroje, **OBRAŤTE SE** na výrobce.

6. **DBEJTE OPATRNOSTI** při manipulaci se skleněnými panely a kryty přístroje. Skleněná obrazovka může při nárazu prasknout a způsobit vážná zranění.

7. Pro zajištění dostatečného větrání laskavě ponechte kolem televizoru volný prostor nejméně 10 cm. Tato mezera chrání televizor před přehřátím a následně způsobeným poškozením.


- Měli byste se vyhnout používání tohoto přístroje v prašném prostředí.
- Televizor nikdy nepokládejte na postel, pohovku, příkrývku či podobný povrch, který by mohl způsobit zablokování otvorů.
- Televizor nikdy neinstalujte do uzavřených prostor, například knihoven nebo skříní, není-li zajištěna dostatečná ventilace.

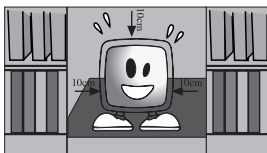

8. **NEZAKRÝVEJTE** větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy apod. Přehřívání může způsobit poškození a zkrácení životnosti přístroje.



9. Při umístění televizoru na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topení může dojít k jeho poškození. Zdržte se používání přístroje ve velmi horkém nebo vlhkém prostředí nebo na místech, kde se teplota snižuje pod 5 °C. **NEPOKLÁDEJTE** na nebo do blízkosti přístroje horké předměty nebo objekty s otevřeným plamenem, například svíčky nebo noční lampy. Vysoká teplota může způsobit roztavení plastových částí a vznik požáru.



10. Nikdy nepoužívejte elektrická zařízení v blízkosti vody. Používání takových zařízení například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu a u plaveckého bazénu může způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.



- Nedovoľte, aby byl televizor vlhký. Na televizor nikdy nevylijte žádnou tekutinu. Vnikne-li do televizoru nějaký předmět nebo kapalina, nepoužívejte jej. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození televizoru. Neprodleně jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.




- Hořlavé materiály a zdroje otevřeného ohně (například svíčky) nedávejte do blízkosti televizoru, abyste předešli vzniku požáru.



11. **NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka při velmi silných úrovních hlasitosti, jelikož může dojít k trvalé ztrátě sluchu.



12. Televizor napájejte pouze z elektrické sítě 220-240 V ~, 50-60 Hz. Používejte napájecí kabel dodávaný s přístrojem. V případě, že je televizor uzemněn (výrobek Třídý 1), musí být připojen do uzemněné zásuvky.

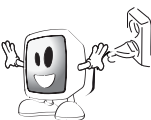

- **Zásuvka, do které připojíte zástrčku napájecího kabelu nebo adaptér, musí být snadno dosažitelná.**
- **Pro odpojení od elektrické sítě odpojte zařízení ze zásuvky.**

Poznámka: Je-li zařízení vybaveno adaptérem, používejte adaptér a napájecí kabel dodávaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. Zůstane-li zástrčka uvolněna, může dojít ke vzniku požáru, způsobeného vznikem elektrického oblouku. Požádejte elektrikáře o výměnu zásuvky.

13. Ujistěte se, že nešlapete na napájecí kabel a nedochází k jeho ohýbání v místě zástrčky a výstupu ze zařízení.



14. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.

15. Používejte společně pouze se stolkou, podstavci, stativy, konzolami nebo stojany určenými výrobcem nebo prodávanými společně s výrobkem. Při používání vozíku věnujte pozornost tomu, aby nedošlo k jeho převrácení při přemístování kombinace vozík/zařízení a způsobení zranění. Zařízení musí být upevněno k podlaze nebo stěně podle vyobrazení v pokynech pro instalaci, abyste předešli vzniku možných poškození. Zařízení umístěte na vodorovný povrch.



16. Během bouřky nebo v případě, že nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



17. Servisní požadavky konzultujte s autorizovaným servisním technikem. Nikdy se nepokoušejte opravovat zařízení samostatně. Otevřením skříně se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným riskantním situacím. Servis je vyžadován v případě poškození napájecího kabelu zařízení nebo jeho zástrčky, vniknutí vody nebo cizích látek do zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, při nenormální funkci nebo po pádu.



18. Skříň televizoru očistěte měkkou a suchou látkou. Prach z obrazovky opatrně otřete měkkou látkou. Těžko odstranitelné skvrny je možné vyčistit látkou lehce navlhčenou ve vlažné vodě s mýdlem. Nikdy nepoužívejte pro čištění rozpouštědla, například ředidlo nebo benzín. Při čištění televizoru odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Jinak riskujete úraz elektrickým proudem.

19. Staré baterie nevhazujte do ohně.

- **Baterie nezkratujte, nedemontujte nebo nepřehřívejte. Při nesprávné výměně baterií vzniká riziko požáru. Baterie nahrad'te pouze stejným nebo odpovídajícím typem.**

20. Likvidace vybitých baterií:

- Vybité baterie likvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními pro ochranu životního prostředí.



21. Televizor nevyhazujte s běžným domovním odpadem. Dodržujte místní zákony a nařízení pro likvidaci.



Poznámka 1: Toto je výrobek Třídý A. Během provozu může způsobovat rádiové rušení. V takovém případě musí problém odstranit uživatel. Laskavě kontaktujte specializovaného prodejce.

Poznámka 2: Elektromagnetická pole mohou způsobovat dočasné snížení výkonu. Může se to projevat jako šum v obrazu.

4 ZAČÍNÁME


Televizor opatrně vyjměte z krabice. Obalové materiály televizoru můžete uschovat pro budoucí použití.

Obsah balení

Napájecí kabel
Dálkový ovladač
2 baterie

Poznámka: Se zařízením nejsou dodávány kabely Scart, HDMI, VGA a RCA.

4.1 PŘIPOJENÍ ANTÉNY

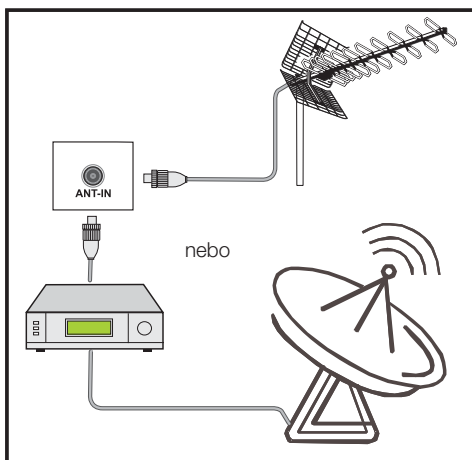


Používáte-li pro připojení antény 75ohmový koaxiální kabel (kulatý), připojte zástrčku antény přímo do anténního vstupu na televizoru.

Příjem antény mohou ovlivňovat motorová vozidla, elektrická vedení a telekomunikační vedení. Z toho důvodu věnujte pozornost instalaci antény do větší vzdálenosti od těchto a kovových povrchů takovým způsobem, aby se nekývala. Kabel antény by neměl být delší než je potřeba a neměl by se smotávat. Ujistěte se, že není přiskřípnutý při průchodu oknem nebo dveřmi. Anténa a kabel mohou být čas od času ovlivněny přirozenými jevy, například deštěm, větrem, kouřem a vlhkostí. Provádějte pravidelnou kontrolu antény a zařízení.

4.2 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A PRVNÍ POUŽITÍ

1. Připojte příložený napájecí kabel do hlavní zásuvky umístěné na zadním panelu LCD TV.
2. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu zařízení do elektrické zásuvky.

Poznámka: Televizor je vybaven pro ovládání tlačítky na televizoru pro případ poškození dálkového ovladače nebo vybití baterií.

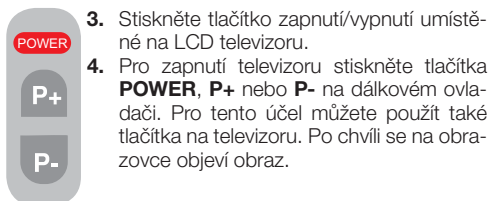

3. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí umístěné na LCD televizoru.
4. Pro zapnutí televizoru stiskněte tlačítka **POWER**, **P+** nebo **P-** na dálkovém ovladači. Pro tento účel můžete použít také tlačítka na televizoru. Po chvíli se na obrazovce objeví obraz.

Poznámka: Nebudete-li přístroj používat delší dobu, odpojte jeho napájecí kabel ze zásuvky nebo jej vypněte tlačítkem zapnutí/vypnutí.

4.3 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ


Pro nastavení televizoru si přečtěte část o ovládání TV a nastavení kanálů.

4.4 BATERIE

Otevřete víko prostoru pro baterie a vložte baterie se správnou polaritou. V tomto dálkovém ovladači je možno používat baterie typu UM-4, IEC R03 nebo AAA 1,5 V. Staré baterie nevyhazujte do ohně, odložte je v místě určeném pro ukládání tohoto odpadu.


Nepoužívejte společně staré baterie spolu s novými nebo různé typy baterií.

Dosah dálkového ovladače je omezen na vzdálenost 8 metrů nebo úhel 30 stupňů od středu TV.

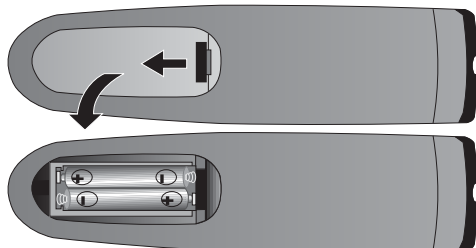


5 VÁŠ NOVÝ TELEVIZOR

5.1 OVLÁDACÍ PANEL TELEVIZORU

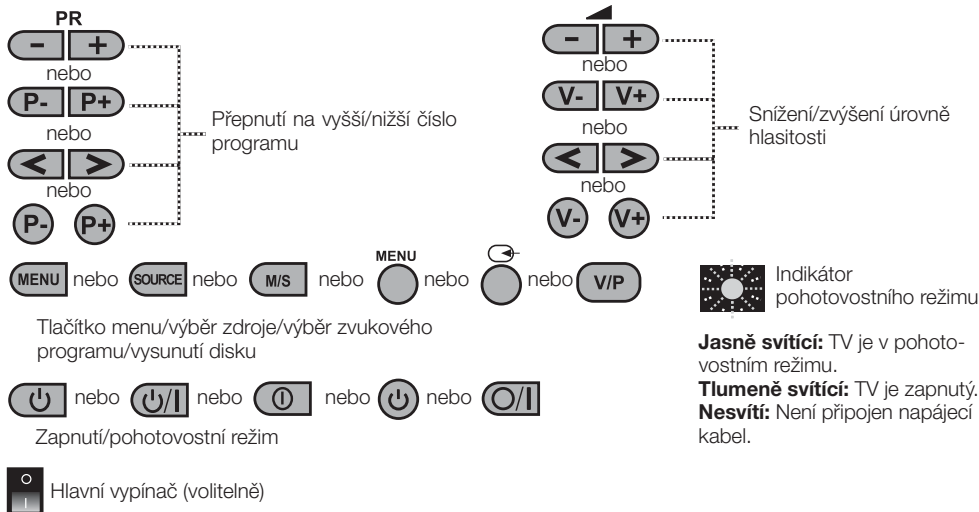

Jasně svítí: TV je v pohotovostním režimu.
Tlumeně svítí: TV je zapnutý.
Nesvítí: Není připojen napájecí kabel.

5.2 ZÁSUVKY PRO EXTERNÍ PŘIPOJENÍ NA ZADNÍ A BOČNÍ STRANĚ

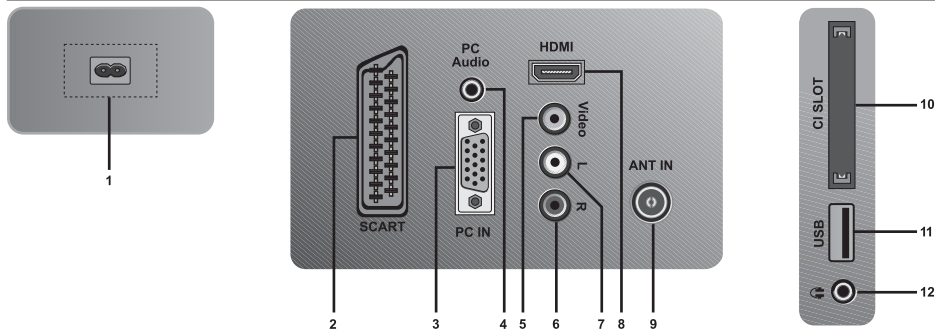

- 1- Vstup napájení
- 2- Vstup Scart/S-VHS
- 3- Vstup VGA (PC/COMB připojení)
- 4- Audio vstup PC/COMB
- 5- Video vstup - CINCH
- 6- Vstup zvuku - CINCH (pravý kanál/R)
- 7- Vstup zvuku - CINCH (levý kanál/L)
- 8- Vstup HDMI
- 9- Anténní vstup
- 10- Slot CI
- 11- USB vstup (*)
- 12- Připojení sluchátek (*)

Důležité upozornění:

(*): Tyto funkce jsou volitelné a nejsou dostupné u všech modelů.

- Výše uvedené obrázky zásuvek pro externí připojení slouží pouze jako příklady. Jejich pořadí a umístění může být ve vašem televizoru odlišné.
- Dostupná externí připojení na vašem televizoru naleznete v technických údajích na straně 32.

5.3 DÁLKOVÝ OVLADAČ



(D): Pouze v digitálním režimu

Poznámka: V analogovém režimu, není-li otevřeno žádné menu na obrazovce, fungují tlačítka **nahoru/dolů** jako tlačítka posunutí na vyšší/nížší číslo programu a tlačítka **doleva/doprava** jako zvýšení/snížení hlasitosti.

	Zapnutí/Vypnutí televizoru
	Dočasné vypnutí zvuku
	Numerická klávesnice
	Výběr formátu obrazu, Spuštění PAT (obraz a text)
	List oblíbených kanálů (FAV)
	Přepnutí na předchozí kanál, Podstránka teletextu
	Volba vstupu
	EPG (Elektronický programový průvodce), Teletext otázka/odpověď (odkrytí)
	Hlasitost + / -
	Program + / -
	Potvrzení
	Pohyb v menu nahoru/dolů a vpravo/vlevo
	Zoom (zvětšení) / Teletext (dvojnásobné zvětšení strany)
	Tlačítko MENU
	Návrat do předchozí nabídky
	Zobrazení informací / Index teletextu
	Červené tlačítko teletextu
	Zelené tlačítko teletextu
	Žluté tlačítko teletextu / Zmrazení obrazu
	Modré tlačítko teletextu
	TV/Teletext / Mix (TV/Teletext)
	Tlačítko zastavení stránky (Teletext)
	Titulky (D)
	Výběr zvuku (D) / Aktualizace teletextu

5.4 DÁLKOVÝ OVLADAČ - REŽIM USB (Volitelně)




	Pohyb v menu nahoru/dolů a vpravo/vlevo
	Vložení času
	Opakování
	Potvrzení / zobrazení času
	Zvětšení
	Tlačítko MENU
	Přehrávání (Play) / Pozastavení (Pause)
	Rychlý posun zpět
	Zastavení přehrávání (stop)
	Rychlý posun vpřed
	Přeskočení zpět kapitoly/skladby
	Přeskočení vpřed kapitoly/skladby
	Výběr titulků
	Výběr zvuku
	Zobrazení informací na obrazovce
	Přepnutí do horní části menu

6 NASTAVENÍ PŘI PRVNÍM ZAPNUTÍ

6.1 OVLÁDACÍ PRVKY TELEVIZORU

6.1.1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ DO POKHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STAND-BY)

 Stisknete-li červené tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači při zapnutém televizoru, vypne se zvuk a obraz. V pohotovostním režimu bude indikátor na televizoru svítit jasněji. Pro opětovné zapnutí televizoru stisknete kterékoliv číselné tlačítko nebo tlačítka **P+/P-**.

Pozor! Nebudete-li přístroj používat delší dobu, odpojte jeho napájecí kabel ze zásuvky nebo jej vypněte tlačítkem zapnutí/vypnutí.


6.1.2 VÝBĚR REŽIMU DIGITÁLNÍ TV, ANALOGOVÁ TV A REŽIM AV

Stiskněte tlačítko **VOLBA VSTUPU** na dálkovém ovladači. Zobrazí se menu **VOLBA VSTUPU**. Z nabídky zdrojů vstupního signálu vyberte **DTV** (digitální TV), **ATV** (analogová TV) nebo požadovaný režim **AV** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** a potvrďte pomocí tlačítka **OK** tak, aby se televizor přepnul na vybraný zdroj vstupního signálu.


6.1.3 VÝBĚR KANÁLU

Požadovaný program můžete vybrat stisknutím tlačítek **P+/P-** umístěných na televizoru a dálkovém ovladači. Pro výběr programů s vyšším číslem než 9 můžete použít číselná tlačítka. Číslo programu, který chcete vybrat, můžete zadat pomocí číselných tlačítek. Tak například, pro přepnutí na program s číslem 12 stiskněte postupně číselná tlačítka 1 a 2 na dálkovém ovladači. Výběr programů je možné provádět také v menu **TABULKA PROGRAMŮ** a **SEZNAM KANÁLŮ**.

6.1.4 DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU (MUTE)


 Pro dočasné vypnutí zvuku televizoru stisknete tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači. V takovém případě se na obrazovce objeví symbol **MUTE**. Dalším stisknutím téhož tlačítka se zvuk obnoví. Stisknete-li tlačítko **V+** v režimu vypnutí zvuku, zvýší se úroveň hlasitosti a funkce vypnutí zvuku se zruší.


6.1.5 NÁVRAT K NAPOSLEDY SLEDOVANÉMU PROGRAMU (SWAP)

 Umožňuje přepnutí mezi aktuálním sledovaným programem a zdrojem nebo naposledy vybraným programem a zdrojem. Například když změníte kanál na program 11 při sledování programu 1, stiskněte tlačítko **REPEAT** pro přepnutí zpět na program 1. Dalším stisknutím tlačítka **REPEAT** se přepnete zpět na program 11.




6.1.6 HLAVNÍ MENU

Stiskněte tlačítko **M**. Na obrazovce se objeví menu, zahrnující veškeré nabídky pro nastavení. Mezi tituly menu můžete procházet směrovými tlačítky **doprava/doleva** a stisknutím tlačítka **OK** pro výběr požadovaného menu. Chcete-li v některém kroku menu opustit, stiskněte tlačítko **M** nebo  pro návrat do předchozího menu, je-li zobrazena podnabídka.

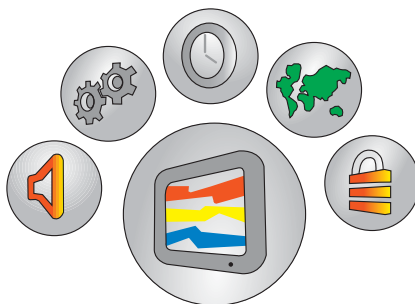

6.2 PRVNÍ ZAPNUTÍ TELEVIZORU A NALADĚNÍ

Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí menu **Instalace**.

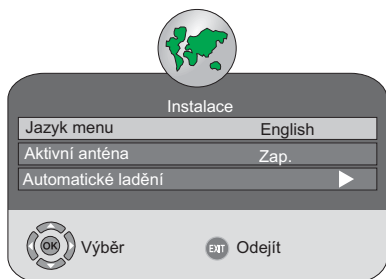

Stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** vyberete požadovaný jazyk menu z položky **NASTAVENÍ JAZYKA**. Stisknutím směrového tlačítka dolů vyberte položku **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ** a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK** nebo směrového tlačítka **doprava**. Zobrazí se menu **VÝBĚR ZEMĚ**. Proveďte výběr položek **ZEMĚ** a **TYP PROHLEDÁVÁNÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů**, **doleva/doprava**. **ČASOVÉ PÁSMO** se nastaví automaticky podle vybrané země. V případě správného připojení antény stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění funkce **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ**.

Stisknutím tlačítka **M** (Menu) zrušíte funkci **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ**. Zobrazí se upozornění s dotazem, zda chcete automatické ladění zrušit nebo ne. Zvýrazněte možnost **ANO** a stiskněte **OK** pro ukončení automatického ladění.

6.3 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH KANÁLŮ


Digitální programy je možné naladit automaticky nebo ručně a uložit do paměti televizoru.

6.3.1 AUTOMATICKÉ LADĚNÍ DIGITÁLNÍCH KANÁLŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

Stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovladači. Vyberte **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a potvrďte výběr pomocí tlačítka **OK**. Vyberte položku **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pro potvrzení stiskněte tlačítko **doprava** nebo **OK**. Zobrazí se menu **VÝBĚR ZEMĚ**.



Posuňte zobrazení na položku **VÝBĚR ZEMĚ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a stiskněte směrová tlačítka **doprava/doleva** pro výběr vaší země. Poté posuňte zobrazení na položku **TYP PROHLEDÁVÁNÍ** stisknutím směrového tlačítka **dolů** a vyberte možnost **DTV** (Digitální TV) stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva**. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte váš výběr. Digitální kanály jsou vyhledány a uloženy automaticky. Postup automatického ladění a kanály uložené v paměti se zobrazují v menu.

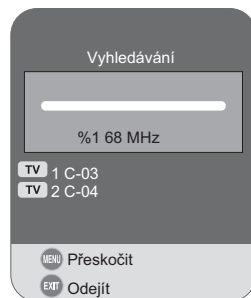


Na konci procesu automatického ladění se zobrazí počet nalezených kanálů **DTV** a **ATV**.

Poznámka: Chcete-li vyhledávat digitální a analogové kanály současně, vyberte v položce **TYP PROHLEDÁVÁNÍ** možnost **ATV & DTV** v menu **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ**.

6.3.2 RUČNÍ LADĚNÍ DIGITÁLNÍCH KANÁLŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI



Stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovladači. Vyberte **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a potvrďte výběr pomocí tlačítka **OK**. Vyberte položku **DIGITÁLNÍ RUČNÍ LADĚNÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pro potvrzení stiskněte tlačítko **doprava** nebo **OK**. Zobrazí se menu **DIGITÁLNÍ RUČNÍ LADĚNÍ**.

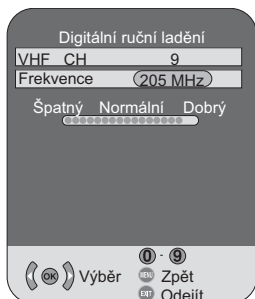

Pomocí směrových tlačítek zadejte číslo kanálu z menu **RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ**, v případě, že znáte číslo kanálu; neznáte-li číslo kanálu, můžete provést vyhledávání pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**. Kanál se zobrazí v seznamu a při nalezení se uloží do paměti. Stiskněte tlačítko **←** pro návrat do předchozího menu nebo stiskněte tlačítko **M** pro opuštění menu.

6.4 NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH KANÁLŮ

6.4.1 AUTOMATICKÉ LADĚNÍ ANALOGOVÝCH KANÁLŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI



Stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovladači. Vyberte **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a potvrďte výběr pomocí tlačítka **OK**. Vyberte položku **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pro potvrzení stiskněte tlačítko **doprava** nebo **OK**. Zobrazí se menu **VÝBĚR ZEMĚ**.




Posuňte zobrazení na položku **VÝBĚR ZEMĚ** stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolů a stiskněte směrová tlačítka **doprava/doleva** pro výběr vaší země. Poté posuňte zobrazení na položku **TYP PROHLEDÁVÁNÍ** stisknutím směrového tlačítka **dolů** a vyberte možnost **ATV** (Analogová TV) stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva**. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte váš výběr. Analogové kanály jsou vyhledány a uloženy automaticky. Postup automatického ladění a kanály uložené v paměti se zobrazují v menu.

6.4.2 RUČNÍ LADĚNÍ ANALOGOVÝCH KANÁLŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

6.4.2.1 POKUD ČÍSLO KANÁLU JIŽ ZNÁTE


Vyberte **ANALOGOVÉ RUČNÍ LADĚNÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** v menu **NASTAVENÍ KANÁLŮ** a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se menu **ANALOGOVÉ RUČNÍ LADĚNÍ**.

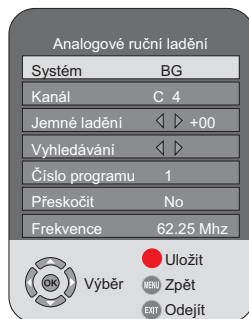

Vyberte systém, ve kterém chcete provádět prohledávání, z položky **SYSTÉM** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a posuňte se na položku **PÁSMO** stisknutím, směrového tlačítka **dolů**. Stiskněte **OK** na dálkovém ovladači pro výběr pásma „S” nebo „C” a zadejte číslo kanálu pomocí směrových tlačítek. Posuňte se na položku **ČÍSLO PROGRAMU** a zadejte číslem programu, do kterého chcete mít kanál uložen. V případě, že vysílání na obrazovce má požadovanou kvalitu, stiskněte **červené** tlačítko na dálkovém ovladači pro uložení změn do paměti. Kanál bude uložen pod číslem programu podle vaší volby. Stejným způsobem můžete naladit a uložit do paměti další kanály. Pokud budete chtít menu z jakýchkoli důvodů ukončit, stiskněte tlačítko **M**.

6.4.2.2 POKUD ČÍSLO KANÁLU NEZNÁTE

Vyberte **ANALOGOVÉ RUČNÍ LADĚNÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** v menu **NASTAVENÍ KANÁLŮ** a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se menu **ANALOGOVÉ RUČNÍ LADĚNÍ**.

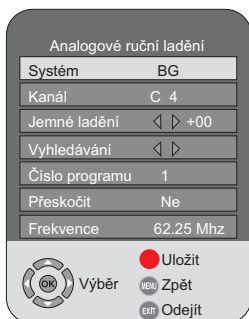

Posuňte se na položku **ČÍSLO PROGRAMU** a zadejte číslo kanálu, do kterého chcete uložit nalezený kanál. Vyberte systém, ve kterém chcete provádět prohledávání z položky **SYSTÉM** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a posuňte se na položku **PÁSMO** stisknutím směrového tlačítka **dolů**. Stiskněte **OK** na dálkovém ovladači pro výběr pásma „S” nebo „C”, posuňte zobrazení na položku **VYHLEDÁVÁNÍ** stisknutím směrového tlačítka **dolů** a stiskněte směrové tlačítko **doprava/doleva** pro zahájení vyhledávání. Stiskněte **červené** tlačítko na dálkovém ovladači pro uložení nalezeného kanálu. Kanál bude uložen pod číslem kanálu podle vaší volby.

6.4.2.3 JEMNÉ LADĚNÍ

V případě, že nalezený kanál nemá požadovanou kvalitu a vyžaduje jemné doladění, vyberte položku **JEMNÉ LADĚNÍ** stisknutím směrového tlačítka **dolů** v menu **ANALOGOVÉ RUČNÍ LADĚNÍ**. Použitím směrových tlačítek **doleva/doprava** na dálkovém ovladači upravte vysílání zobrazené obrazovce na požadovanou kvalitu. Za normálních okolností však nejspíš nebudete nutné, abyste funkci **JEMNÉ LADĚNÍ** používali. Hodnoty **AUTOMATICKÝ ZÁMEK FREKVENCE** ve vašem televizoru se automaticky upraví a přiřadí ke kanálu. Je však možné, že budete tuto funkci potřebovat pro naladění televizních kanálů, které nevysílají v souladu s normami. Stiskněte **červené** tlačítko na dálkovém ovladači pro uložení provedených nastavení.

6.5 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

Elektronický programový průvodec je určen pouze pro digitální vysílání. V případě, že je podporován vysílací společností, přináší všeobecné informace o všech programech na dalších 8 dnů. Pro zobrazení Elektronického programového průvodce stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači a zobrazí se EPG.




Důležité upozornění: Podrobného TV průvodce nepodporují všechny vysílací společnosti. Většina vysílacích společností poskytuje denní informace o programech, ale nepřináší žádné podrobné popisy. Některé vysílací společnosti na druhé straně neposkytují žádné informace o programech.

Kanály můžete procházet pomocí tlačítek **P+/P-** a na pravé straně se zobrazí přehled vysílání kanálů, na kterém se zastavíte. Informace o přehledu vysílání můžete vybrat po stisknutí tlačítek **nahoru/dolů**. Pro získání dalších informací o programech stisknete tlačítko **INFO** a zobrazí se podrobné informace o vybraném programu. Stisknete-li směrové tlačítko **doprava** na vybraném programu, zobrazí se možnosti **DALŠÍ DEN** a **PŘEDCHOZÍ DEN**. Stisknete **zelené** tlačítko na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o programech na další den a **červené** tlačítko pro zobrazení informací o programech předchozího dne. V přehledu vysílání můžete přidat kterémukoliv programu časovač. Jakmile nastane čas odpovídajícího programu, zobrazí se varovná obrazovka. Pro přidání časovače k požadovanému vysílání toto vyberte v menu EPG pomocí směrových tlačítek a stisknete **modré** tlačítko na dálkovém ovladači. Vybraný program se zvýrazní.

6.6 PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

V průvodci programů můžete zobrazit seznam televizních kanálů, mazat kanály, vytvářet seznam oblíbených kanálů, uzamknout kterýkoliv kanál nebo změnit názvy analogových kanálů podle osobních požadavků. Vyberte položku **TABULKA PROGRAMŮ** stisknutím směrového tlačítka **dolů** v menu **NASTAVENÍ KANÁLŮ** a potvrďte výběr tlačítkem **OK**. Zobrazí se menu **PROGRAMOVÝ PRŮVODCE**.

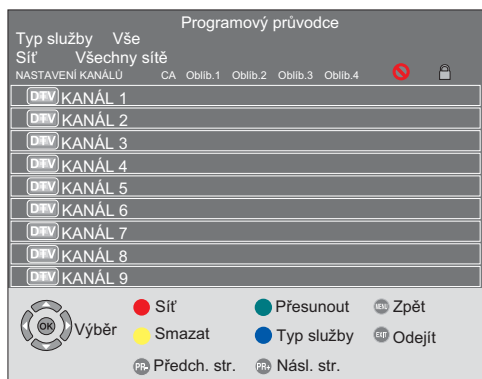


6.6.1 VÝBĚR TYPU SLUŽBY

Typ služby můžete vybrat stisknutím **modrého** tlačítka na dálkovém ovladači v menu **PROGRAMOVÝ PRŮVODCE**. Vybraný typ služby se objeví v horním levém rohu menu. Typy služeb jsou: **VŠECHNY KANÁLY**, **DTV**, **ATV** a **RÁDIO**. V menu **PROGRAMOVÝ PRŮVODCE** se zobrazí pouze kanály patřící do vybraného typu služby.

6.6.2 VYTVOŘENÍ A VÝBĚR SEZNAMU OBLÍBENÉ PROGRAMY

Můžete si vytvořit 4 seznamy oblíbených kanálů podle osobních požadavků. Za tím účelem vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** v menu **PROGRAMOVÝ PRŮVODCE**, a pak vyberte seznam oblíbených kanálů, do kterého chcete vybraný kanál přidat pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**, a stisknete tlačítko **OK**. Pod seznamem oblíbených kanálů, do kterého jste kanál přidali, se zobrazí symbol „srdce“. Vybraný kanál můžete přidat do více než jednoho seznamu oblíbených kanálů. Můžete přímo vybrat seznam oblíbených kanálů, který jste vytvořili. Za tím účelem stisknete tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači. Zobrazí se menu **OBLÍBENÉ PROGRAMY**.

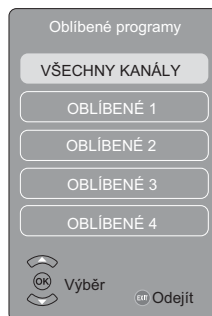

Vyberte jeden ze seznamů **VŠECHNY KANÁLY**, **FAV1**, **FAV2**, **FAV3**, **FAV4** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení.

6.6.3 PŘESUNUTÍ ULOŽENÉHO KANÁLU



Vyberte kanál, který chcete přesunout, v menu **TABULKA PROGRAMŮ** pomocí tlačítek **nahoru/dolů** a stiskněte **zelené** tlačítko na dálkovém ovladači. Zobrazí se možnost **POZICE**. Zadejte nové číslo kanálu, kam chcete provést přesunutí pomocí **číselných tlačítek**, a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál bude přemístěn na novou pozici. Tuto operaci lze provést pro více než jeden kanál. Stisknutím tlačítka **M** dokončíte proces nastavení.

6.6.4 SMAZÁNÍ ULOŽENÉHO KANÁLU



Vyberte kanál, který chcete smazat, v menu **PROGRAMOVÝ PRŮVODCE** pomocí tlačítek **nahoru/dolů** a stiskněte **žluté** tlačítko na dálkovém ovladači. Položka kanálu, který má být vymazán, se zbarví **žlutě**. Stiskněte **zelené** tlačítko pro vymazání vybraného kanálu nebo stiskněte **červené** tlačítko pro vymazání celého seznamu kanálů. Po stisknutí zeleného tlačítka se vybraný program vymaže a následující kanály se přesunou na předcházející číslo programu. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **M** pro opuštění menu.

6.6.5 ZAMKNUTÍ ULOŽENÉHO KANÁLU

Popis této funkce naleznete na straně 24 v části **7.5 RODIČOVSKÝ ZÁMEK**

6.6.6 PŘESKOČENÍ ULOŽENÉHO KANÁLU



V případě, že si nepřejete vidět určité programy při procházení kanálů pomocí tlačítek **P+/P-**, použijte tuto funkci. Vyberte program, který bude skrytý, stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** nebo **doprava/doleva**, posuňte zobrazení na možnost **PŘESKOČIT** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. U přeskočeného programu se zobrazí symbol \ominus . Tuto operaci lze provést pro více než jeden program. Pro sledování přeskočeného programu zadejte přímo číslo programu pomocí **číselných tlačítek** nebo jej vyberte v menu **SEZNAM KANÁLŮ**. Pro zrušení procesu přeskakování programu vyberte značku \ominus při zvýrazněném přeskakovaném kanálu a stiskněte tlačítko **OK**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **M** pro opuštění menu.

6.6.7 PŘEJMENOVÁNÍ ULOŽENÉHO ANALOGOVÉHO KANÁLU



Analogovému programu můžete přiřadit název v maximální délce osm znaků. Za tím účelem vyberte analogový kanál, který chcete přejmenovat, v menu **TABULKA PROGRAMŮ** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** a stiskněte **červené** tlačítko na dálkovém ovladači. Barva položky, ve které existuje název kanálu, se změní a kolem prvního písmena názvu kanálu se objeví zelený rámeček; vyberte požadované písmeno, číslo nebo znak pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů**. Pro další znak stiskněte směrové tlačítko **doprava** a pak vyberte požadované písmeno, číslo nebo znak pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů**. Po zadání všech znaků uložte název, který jste zadali, do paměti stisknutím tlačítka **OK**. Pro zadání názvů pro další kanály jednoduše opakujte výše uvedený postup. Stiskněte tlačítko **M** pro výstup z **Nastavení**.

6.6.8 SEZNAM KANÁLŮ


Stisknete-li tlačítko **OK** ve chvíli, kdy není otevřeno žádné menu, objeví se na obrazovce menu **SEZNAM KANÁLŮ**.

V menu **SEZNAM KANÁLŮ** můžete vidět všechny kanály aktuálního režimu a požadovaný kanál můžete vybrat tlačítky **nahoru/dolů** a zobrazit jej stisknutím tlačítka **OK**.



6.7 INFORMACE O SIGNÁLU

Toto menu poskytuje informace o položkách **KANÁL**, **SÍŤ**, **MODULACE**, **ÚROVEŇ SIGNÁLU** a **KVALITA SIGNÁLU**. Stisknete tlačítko **M** pro otevření tohoto menu. Vyberte menu **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva**. Vyberte položku **INFORMACE O SIGNÁLU** stisknutím směrového tlačítka **dolů** a pro potvrzení stisknete tlačítko **doprava** nebo **OK**. Zobrazí se menu **INFORMACE O SIGNÁLU**.

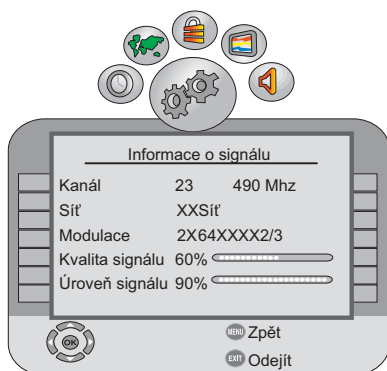

Poznámka: Menu **INFORMACE O SIGNÁLU** bude aktivní pouze pro digitální vysílání.

6.8 MODUL CA

V tomto menu můžete zkontrolovat nastavení modulu **CA**, který můžete připojit k televizoru. V případě, že je zasunut modul **CI** pro kanál, který je šifrovaný, objeví se podnabídka pro tento modul a aktualizují se informace pro něj.


6.9 AKTIVNÍ ANTÉNA (VOLITELNĚ)

V případě, že je tato funkce nastavena na **ZAPNUTO**, můžete napájet externí anténu připojenou k televizoru pomocí přijímače televizoru bez potřeby externího zdroje. Posuňte zobrazení dolů na položku **AKTIVNÍ ANTÉNA** stisknutím směrového tlačítka **dolů** v menu **NASTAVENÍ KANÁLŮ** a vyberte možnost **ZAPNUTO** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva**.

7 NASTAVENÍ VAŠEHO NOVÉHO TELEVIZORU

7.1 NASTAVENÍ PARAMETRŮ ZVUKU

Nastavení hlasitosti je možné provádět pomocí tlačítek **V+** nebo **V-** na televizoru nebo tlačítek **V+/V-** na dálkovém ovladači. Nastavení dalších parametrů zvuku můžete provádět v menu **ZVUK**. Za tím účelem stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovladači, vyberte menu **ZVUK** stisknutím směřových tlačítek **doprava/doleva** a stiskněte tlačítko **OK**. V tomto menu můžete vybrat jeden z titulů, pro který chcete provést nastavení.

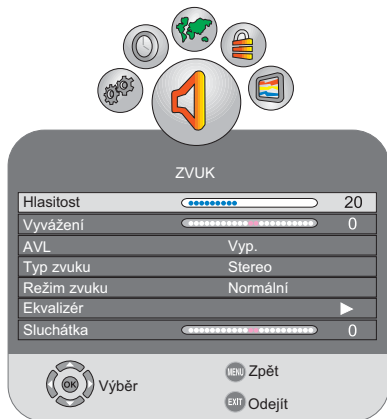

7.1.1 VYVÁŽENÍ

Pro nastavení vyvážení zvuku mezi pravou a levou reprosoustavou na požadovanou úroveň vyberte položku **VYVÁŽENÍ** v menu nastavení hlasitosti pomocí směřového tlačítka **dolů**. Pomocí směřových tlačítek **doleva/doprava** upravte tuto položku na požadovanou úroveň.

7.1.2 AVL (AUTOMATICKÉ OMEZENÍ HLASITOSTI)

TV kanály mají různou hlasitost zvuku. Různých úrovní hlasitosti si můžete povšimnout při přepínání jednotlivých programů. Pomocí směřových tlačítek **doprava/doleva** vyberte možnost **ZAPNUTO**. Funkce **AVL (Automatické omezení hlasitosti)** udržuje při přepínání z jednoho programu na jiný program stejnou úroveň hlasitosti. Funkci zrušíte zvolením **VYPNUTO**.

7.1.3 TYP ZVUKU


Sledovaný program může mít stereofonní zvuk nebo je vysílán ve dvou různých jazycích. Pomocí směřových tlačítek **doprava/doleva** v tomto menu můžete vybrat možnost Mono/Stereo nebo Dual-1/Dual-2.

7.1.4 REŽIM ZVUKU

Chcete-li sledovanému programu dodat zvukovou hloubku, vyberte možnost **NORMÁLNÍ** nebo **ROZŠÍŘENÍ** pomocí směřových tlačítek **doleva/doprava**.

7.1.5 EKVALIZÉR

Vyberte položku **EKVALIZÉR** v menu **ZVUK** a potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Zobrazí se menu **EKVALIZÉR**.

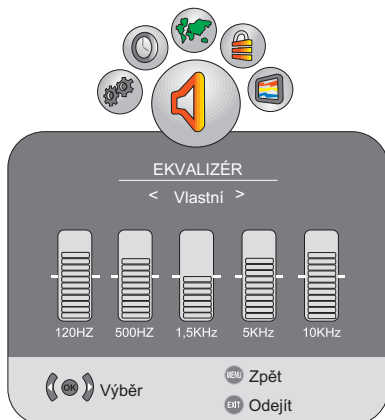

Pomocí směřových tlačítek **doprava/doleva** můžete vybrat některou z předvoleb **HUDBA**, **SPORT**, **FILM** a **ŘEČ**, které vylepší zvukové efekty v závislosti na vlastnostech sledovaného programu, nebo možnost **VLASTNÍ**, kterou můžete nastavit podle vašich požadavků. Pro nastavení možnosti **VLASTNÍ** vyberte **VLASTNÍ** a stiskněte tlačítko **OK**. Úrovně frekvencí můžete nastavovat pomocí směřových tlačítek **nahoru/dolů**. Některé z frekvenčních pásem **120Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **5kHz** a **10kHz** můžete vybrat pomocí směřových tlačítek **doprava** a **doleva**. Stiskněte tlačítko **M** pro uložení nastavení a opuštění vlastního nastavení.

Poznámka: Možnosti zvuku můžete vybrat přímo stisknutím tlačítka výběru režimu zvuku na dálkovém ovladači.

Poznámka: Nastavení provedená v menu **ZVUK** budou uložena v paměti bez požadavku na provedení dalších operací.

7.1.6 SLUCHÁTKA (VOLITELNÉ)

Po připojení sluchátek k televizoru můžete poslouchat zvuk programů nezávisle na televizoru. Pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti sluchátek vyberte položku **SLUCHÁTKA** v menu **ZVUK** a upravte úroveň hlasitosti pomocí směrových tlačítek doprava/doleva.

Poznámka 1: Nastavení provedená v menu **ZVUK** budou uložena v paměti bez požadavku na provedení dalších operací.

Poznámka 2: Budete-li chtít zvuk poslouchat pouze ze sluchátek, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači.

7.2 ZMĚNA NASTAVENÍ OBRAZU

7.2.1 OBRAZ

Nastavení obrazu můžete změnit v menu **OBRAZ**. Za tím účelem stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovladači, vyberte menu **OBRAZ** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a stiskněte tlačítko **OK**. V tomto menu můžete vybrat jeden z titulů, pro který chcete provést nastavení.



Požadované nastavení můžete vybrat stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a jeho úroveň upravit pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**. Můžete upravovat úrovně položek **REŽIM OBRAZU**, **JAS**, **KONTRAST**, **BARVA**, **OSTROST** a **PODÁNÍ BAREV** podle vašich požadavků. Podle vašich požadavků můžete upravovat položky **POTLAČENÍ ŠUMU**, **REDUKCE MPEG**, **PESTRÉ BARVY**, **PERFECT CLEAR**, **DYNAMICKÝ KONTRAST**, **DYNAMICKÉ PODSVĚTLENÍ** a **PODSVÍCENÍ** v menu **POKROČILÁ NASTAVENÍ OBRAZU**. Změny provedené v menu **OBRAZ** budou uloženy v paměti bez požadavku na provedení dalších operací.

7.2.2 REŽIM OBRAZU

Můžete změnit buď jednu ze čtyř pevných nastavení v paměti, nebo jedno z uživatelsky definovaných nastavení změnou položky **REŽIM OBRAZU** v menu **OBRAZ** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**. Výchozí hodnoty jsou **ŽIVÝ**, **PŘIROZENÝ**, **KINO** a **SPORT**; **VLASTNÍ** reprezentuje hodnoty uložené v paměti.

Poznámka: Možnosti menu **REŽIM OBRAZU** můžete vybrat přímo stisknutím tlačítka výběru režimu obrazu na dálkovém ovladači.

7.2.3 PODÁNÍ BAREV

Tato funkce umožňuje úpravu intenzity barev obrazu. Vyberte položku **PODÁNÍ BAREV** z menu **OBRAZ** nastavením tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a pak vyberte jednu z možností **STUDENÉ**, **NORMÁLNÍ** nebo **TEPLÉ** stisknutím tlačítek **doprava/doleva**.

7.2.4 ODSTÍN

Vstupuje-li do přístroje prostřednictvím zásuvky Scart obraz v normě NTSC, můžete upravit nastavení **ODSTÍN**. Pokud není na vstupu televizoru tento formát obrazu, nebude se položka pro nastavení odstínu v menu zobrazovat.

7.2.5 POKROČILÁ NASTAVENÍ OBRAZU

V menu **POKROČILÁ NASTAVENÍ OBRAZU** z menu **OBRAZ** můžete upravovat pokročilé vlastnosti obrazu.



7.2.5.1 POTLAČENÍ ŠUMU

Pomocí této funkce můžete snížit rušení a šum vytvořené v obrazu. Vyberte položku **POTLAČENÍ ŠUMU** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a vyberte jednu z možností **VYP**, **NÍZKÁ**, **NORMÁLNÍ**, **VYSOKÉ** nebo **AUTO** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**.

Poznámka: Funkce **POTLAČENÍ ŠUMU** má vliv pouze na slabý signál vysílání.

7.2.5.2 REDUKCE MPEG

Pomocí této funkce můžete odstranit artefakty, které vypadají jako čtvercové skvrny. Vyberte položku **REDUKCE MPEG** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a vyberte jednu z možností **VYP**, **NÍZKÁ**, **STŘEDNÍ** nebo **VYSOKÁ** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**.

7.2.5.3 PESTRÉ BARVY

Pomocí této funkce můžete automaticky upravit nasycení barev podle scény. Vyberte položku **PESTRÉ BARVY** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a vyberte jednu z možností **VYP**, **NÍZKÁ**, **STŘEDNÍ** nebo **VYSOKÁ** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**. S možností **VYSOKÁ** můžete dosáhnout nejvíce nasycených barev.

7.2.5.4 PERFECT CLEAR

Pomocí této funkce můžete automaticky upravit úroveň černé barvy v obrazu podle scény. Vyberte položku **PERFECT CLEAR** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a vyberte jednu z možností **VYP**, **NÍZKÁ**, **STŘEDNÍ** nebo **VYSOKÁ** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**.

7.2.5.5 DYNAMICKÝ KONTRAST

Tato funkce dovoluje nastavení jasu podle obrazu. Jasnější nebo tmavší obraz může být poslán na obrazovku podle úrovně jasu obrazu, tudíž je získán výraznější efekt z hlediska kontrastu. Vyberte položku **DYNAMICKÝ KONTRAST** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a vyberte jednu z možností **VYP**, **NÍZKÁ**, **STŘEDNÍ** nebo **VYSOKÁ** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**.

7.2.5.6 DYNAMICKÉ PODSVÍCENÍ (VOLITELNĚ)

Pomocí této funkce se může automaticky upravovat úroveň podsvícení podle průměrného jasu ve scéně. Vyberte položku **DYNAMICKÉ PODSVÍCENÍ** pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** pro aktivaci této funkce a vyberte jednu z možností **Auto**, **DENNÍ SVĚTLO**, **NOC**, nebo **VYPNUTO** pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**. Při nastavení položky **DYNAMICKÉ PODSVÍCENÍ** na **VYP** se aktivuje položka **PODSVÍCENÍ**. Položka **PODSVÍCENÍ** není dostupná v případě výběru jiných možností.

7.2.5.7 PODSVÍCENÍ

Pomocí této funkce můžete upravit intenzitu světla podsvícení LCD panelu. Za tím účelem vyberte položku **PODSVÍCENÍ** směrovými tlačítky **nahoru/dolů** a upravte úroveň podle vašich požadavků pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**.

7.2.6 FORMÁT OBRAZU

Tato funkce umožňuje nastavení požadovaného formátu obrazu vysílání, které sledujete. Vysílání je možné sledovat ve formátech **AUTO**, **16:9**, **4:3**, **TITULKY**, **LETTERBOX**, **PANORAMA**, **14:9** nebo **CINEMA PANORAMA**. Formáty **16:9** nebo **4:3** je možné vybrat v režimech **PC**, **DVD** a **USB**. V takovém případě se název vybraného formátu obrazu objeví ve středu obrazovky.

7.2.6.1 AUTO

Některé filmové kanály vysílají ve formátu 16:9. Pokud chcete, aby se tento formát použil automaticky, zvolte možnost **AUTO**. V takovém případě se na obrazovce objeví nápis **AUTO**.



7.2.6.2 16:9

Toto nastavení použijte při přehrávání obrazu z disku **DVD** či videokazety v širokoúhlém formátu nebo vysílání ve formátu **16:9**. Protože se používají různé formáty obrazovky, jako například **16:9**, **14:9** a podobně, mohou se v dolní a horní části obrazovky objevit černé pruhy.



7.2.6.3 14:9

Tento formát je určen pro filmy.



7.2.6.4 4:3

Toto nastavení použijte při sledování vysílání ve formátu **4:3**.



7.2.6.5 TITULKY

Při sledování vysílání ve formátu **16:9** s titulkami se při tomto nastavení posune obraz nahoru, aby byl text titulků zobrazených v dolní části obrazovky čitelný.



7.2.6.6 LETTERBOX

Při sledování filmu nebo videokazety ve formátu **16:9** nebo **Cinemascope** dojde k eliminování nebo minimalizování černých okrajů na pozadí obrazovky, protože se obraz zvětší.



7.2.6.7 PANORAMA

Toto nastavení zvětší obraz tak, aby vyplnil obrazovku jeho roztažením směrem nahoru při zachování správných proporcí ve středu obrazu. Může se objevit určité zkreslení.



7.2.6.8 CINEMA PANORAMA

Jako doplnění režimu **PANORAMA** používá režim **CINEMA PANORAMA** konstantní množství zvětšení na svislý obraz. Tím dojde k úplnému vyplnění obrazovky, která obsahuje černé pruhy v horní a dolní části, zvláště při vysílání ve formátu **4:3**. Tato situace většinou nastává ve filmech, které mají formát obrazu **4:3**.




7.2.6.9 OVERSCAN (PŘESAH): VYP

Při výběru tohoto režimu nedochází k oříznutí obrazu ve vysokém rozlišení z **HDMI** a je zobrazován v původní velikosti. Tato funkce je aktivní pouze v režimu **HDMI** a pro rozlišení **720p** nebo vyšší.

7.3 TIMER (ČASOVAČ)

Váš televizor je vybaven funkcí umožňující jeho zapnutí a vypnutí ve stanovený čas. Stiskněte tlačítko **M**. Vyberte menu **TIMER** (Časovač) stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** a pak stiskněte tlačítko **OK**. V tomto menu můžete vybrat jeden z titulů, pro který chcete provést nastavení.

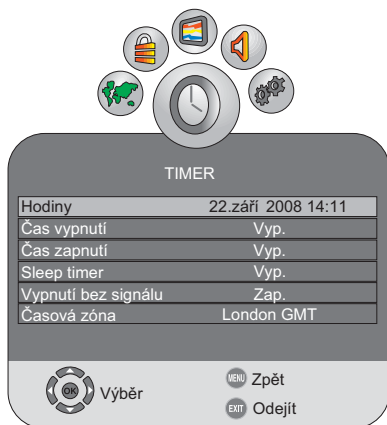

7.3.1 HODINY

Informace o aktuálním času a datu je nutné zadat v položce nastavení hodin. Za tím účelem vyberte položku **HODINY** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Zobrazí se menu **HODINY**. Vyberte položku **DEN, MĚSÍC, ROK, HODINA** a **MINUTA** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pak zadejte požadované informace pro jednotlivé položky pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítka **MENU** nebo **BACK** (Zpět) pro návrat do předchozího menu nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

Poznámka: Ruční nastavení času není možné provádět v režimu Digital poté, co televizor získá časové údaje automaticky.

7.3.2 ČAS VYPNUTÍ

Vyberte položku **ČAS VYPNUTÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** v menu **TIMER** (Časovač) a potvrďte výběr pomocí směrových tlačítek **doprava** nebo **OK**. V tomto menu můžete nastavit čas vypnutí televizoru v týdenních nebo denních intervalech.

7.3.3 ČAS ZAPNUTÍ

Vyberte položku **ČAS ZAPNUTÍ** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** v menu **TIMER** (Časovač) a potvrďte výběr pomocí směrových tlačítek **doprava** nebo **OK**. V tomto menu můžete nastavit čas zapnutí televizoru v týdenních nebo denních intervalech. V tomto menu můžete vybrat jeden z režimů **TV**, **DTV** nebo **RÁDIO**, určitý kanál a hlasitost, které se použijí při zapnutí televizoru.

7.3.4 ČASOVAČ VYPNUTÍ

Funkce **ČASOVAČ VYPNUTÍ** přepíná televizor automaticky do pohotovostního režimu po uplynutí přednastaveného času. Tento čas je možné nastavit mezi **10** a **240** minutami. Za tím účelem vyberte položku **ČASOVAČ VYPNUTÍ** a stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva** vyberte požadovaný čas.

7.3.5 VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU


Funkci automatického vypnutí můžete zapnout nebo vypnout. Při nastavení funkce **VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU** na **VYP** se na obrazovce objeví nápis **ŽÁDNÝ SIGNÁL** v případě, že **TV** nepřijímá žádný signál z kteréhokoliv zdroje, a televizor se vypne. Při nastavení funkce **VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU** na **ZAP** se na obrazovce objeví nápis **ŽÁDNÝ SIGNÁL** v případě, že **TV** nepřijímá žádný signál z kteréhokoliv zdroje, a zobrazí se na odpočítávání v délce **5 minut**. Po uplynutí času se televizor vypne.

7.3.6 ČASOVÁ ZÓNA

Vyberte položku **ČASOVÁ ZÓNA** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** v menu **TIMER** (Časovač) a vyberte aktuální časové pásmo pomocí směrových tlačítek **doprava/doleva**.

7.4 MENU MOŽNOSTI

Stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovladači. Vyberte menu **MOŽNOSTI** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pak stiskněte tlačítko **OK**. Tituly, pro které chcete provádět operace v tomto menu, můžete vybrat pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů**.

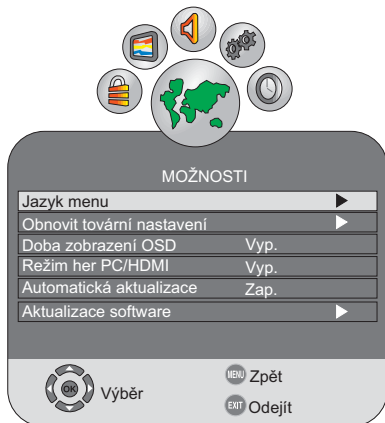

7.4.1 JAZYK MENU

Vyberte položku **JAZYK MENU** v menu **MOŽNOSTI** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se menu nastavení jazyka. V tomto menu můžete upravit nastavení jazyka menu, jazyka zvukového doprovodu a jazyka titulků. Položky **JAZYK ZVUKU** a **JAZYKTITULKŮ** je možné vybrat pouze v případě, že jsou podporovány vysílací společnostmi. I když neprovedete žádné nastavení, automaticky se vybere jazyk podporovaný vysílací stanicí. Můžete vybrat položky **JAZYK MENU**, **JAZYK ZVUKU**, **JAZYK TITULKŮ** a **TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ** a nastavit požadované hodnoty stisknutím tlačítek **doprava/doleva**. Při nastavení položky **TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ** na **ZAP** se titulky zobrazí v jazyce vysílaném vysílací společností v případě, že jsou vysílány. Při nastavení **TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ** na **VYP** bude aktivní jazyk vybraný v položce **JAZYKTITULKŮ**.

7.4.2 OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Pomocí této funkce může vrátit nastavení televizoru zpět na tovární hodnoty. Vyberte položku **OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se potvrzující obrazovka. Na této obrazovce můžete obnovit výchozí tovární nastavení televizoru výběrem položky **ANO** pomocí tlačítek **doprava/doleva**, nebo akci zrušit výběrem možnosti **NE**.

7.4.3 DOBA ZOBRAZENÍ OSD

S touto funkcí můžete určit čas, po který zůstane **MENU** na obrazovce. Vyberete-li **VYP** bude se menu zobrazovat trvale. Jsou-li vybrány jiné možnosti, zůstane menu zobrazeno vybraný čas.

7.4.4 REŽIM HER PC/HDMI

V menu **MOŽNOSTI** můžete nastavit položku **REŽIM HER** na **ZAP/VYP** stisknutím tlačítek **doprava/doleva**. Při nastavení položky **REŽIM HER** na **ZAP** se zobrazení vrátí na výchozí hodnoty. Položka **REŽIM HER** je aktivní pouze pro zdroje signálu **PC**, **HDMI** a **YPBPR**. Při nastavení položky **REŽIM HER** na **ZAP** pro tyto zdroje signálu se režim obrazu v menu **OBRAZ** přepne na **REŽIM HER**. V tomto režimu je možné změnit pouze **PESTRÉ BARVY** a nastavení **PODSVÍCENÍ**. Herní režim přináší výrazné zlepšení kvality obrazu při používání **TV** jako monitoru pro herní konzoly a pro zobrazování textových souborů. Doporučujeme tento režim vypnout pro sledování filmu z výše uvedených zdrojů.

7.4.5 AKTUALIZACE SOFTWARE

Při nalezení nového softwaru prostřednictvím služby **OAD** (Stahování vzduchem) v tomto menu se provede jeho automatická instalace. Zvolte položku **AKTUALIZACE SOFTWARE** a pak stiskněte tlačítko **OK**. Televizor zahájí vyhledávání nového softwaru a provede proces instalace softwaru, existuje-li nový.

Poznámka: Při provádění této funkce televizor neodpojujte ze sítě.

7.4.6 AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE

Pokud je v této možnosti nastavení ZAP, zkontroluje televizor aktualizace softwaru při vypnutí a provede aktualizaci při nalezení nového softwaru. Při nastavení této možnosti na VYP se automatické vyhledávání softwaru neprovádí.

Poznámka: V analogovém režimu se položky Software Update a Auto Software Update nezobrazují.

7.4.7 NASTAVENÍ DEKODÉRU

Položku **NASTAVENÍ DEKODÉRU** můžete nastavit na **ZAP/VYP** stisknutím směrových tlačítek **doprava/doleva**. Při nastavení položky na **ZAP** bude RF signál vystupovat ze zásuvky **SCART**. Tato položka musí být nastavena na **ZAP** v případě připojení dekodéru do zásuvky **SCART**. Při nastavení této položky na **VYP** nebude RF signál vystupovat ze zásuvky **SCART**. Tato položka se objeví v menu při nastavení zdroje signálu na **SCART**. V ostatních případech se položka v menu nezobrazuje.

7.5 RODIČOVSKÝ ZÁMEK

V menu **RODIČOVSKÝ ZÁMEK** můžete předem vyloučit kanály, které nejsou vhodné pro děti, a nastavit věkové omezení pro vysílané programy. Při otevření tohoto menu se objeví obrazovka pro zadání hesla. Menu se otevře pouze v případě zadání správného hesla. Výchozí heslo je nastaveno na **0000**. Heslo můžete změnit v menu **ZMĚNIT PIN** podle vašeho přání.



7.5.1 ZÁMEK

Při nastavení funkce **ZÁMEK** na **ZAP** je vyžadováno heslo pro vstup do položek **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ**, **DIGITÁLNÍ MANUÁLNÍ LADĚNÍ**, **ANALOGOVÉ MANUÁLNÍ LADĚNÍ** a podmenu **TABULKA PROGRAMŮ** v menu **NASTAVENÍ KANÁLŮ**. Tato menu nejsou dostupná, dokud není zadáno správné heslo.

7.5.2 ZMĚNIT PIN

V tomto menu můžete podle vašich požadavků změnit heslo pro funkci **RODIČOVSKÝ ZÁMEK**. Za tím účelem vyberte záložku **ZMĚNIT PIN** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se menu **ZMĚNIT PIN**. Jakmile zadáte nové heslo dvakrát po sobě, provede se jeho změna.

Poznámka: Zapomenete-li heslo, můžete zadat 2356 pro odemknutí zamčených kanálů a určit nové heslo znovuzadáním v položce **PIN**.

7.5.3 BLOKOVAT PROGRAMY

S pomocí funkce **BLOKOVAT PROGRAMY** můžete zamknout požadovaný kanál a zabránit jeho sledování, pokud není zadáno správné heslo. Za tím účelem vyberte položku **BLOKOVAT PROGRAMY** v menu **RODIČOVSKÝ ZÁMEK** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a potvrďte výběr pomocí tlačítka **OK**. Zobrazí se menu **BLOKOVÁNÍ PROGRAMU**. Vyberte kanál, který chcete blokovat, v menu **BLOKOVÁNÍ PROGRAMU** pomocí tlačítek **nahoru/dolů** a potvrďte stisknutím **zeleného** tlačítka na dálkovém ovladači. Vedle názvu kanálu se zobrazí symbol zámku. Při výběru blokovatého kanálu se objeví obrazovka pro zadání hesla a kanál se neobjeví, dokud nebude zadáno správné heslo. Nezapadete-li heslo, bude zobrazen symbol zámku. Symbol zámku se zobrazí také vedle blokovatého kanálu v menu **PROGRAMOVÝ PRŮVODCE**. Pro odstranění zablokování proveďte stejné kroky.

7.5.4 RODIČOVSKÝ ZÁMEK

V případě podpory vysílací stanicí umožňuje tato funkce zadání věkového omezení mezi **4** a **18** roky pro vysílané programy. V případě, že vysílaný program překračuje zadané věkové omezení, kanál se nezobrazí a objeví se obrazovka pro zadání hesla. Pro sledování programu je nutné zadání správného hesla. Pro aktivaci této funkce zadejte věkové omezení mezi **8** a **18** roky v položce **RODIČOVSKÝ ZÁMEK**.

7.5 ZÁMEK OVL. PRVKŮ

Při nastavení této funkce na **ZAP** budou ovládací tlačítka na LCD televizoru zamknuta a nebudou fungovat. Při nastavení na **VYP** budou tlačítka aktivní.

7.6 Další vlastnosti obrazu

7.6.1 ZOOM (ZVĚTŠENÍ)



Stiskněte tlačítko **ZOOM** (Zvětšení) na dálkovém ovladači při sledování kanálu pro aktivaci této funkce. Obraz se zvětšen ve 3 krocích s orientací na střed.

Poznámka: Funkce zvětšení je při změně kanálu ukončena.

7.6.2 ZASTAVENÍ OBRAZU



Tato funkce umožňuje provádět dočasné „zmrazení“ obrazu programu, který sledujete. Za tím účelem stiskněte tlačítko **Play/Pause** (Přehrávání/Pauza) na dálkovém ovladači. Obraz programu se zastaví (zvuk bude pokračovat a bude slyšet), dokud nestisknete stejné tlačítko podruhé. **ZASTAVENÍ OBRAZU: ZAP, ZASTAVENÍ OBRAZU: VYP.** Zpráva OSD se zobrazí při každém stisknutí tlačítka **Play/Pause**.

7.6.3 OBRAZ A TELETEXT (PAT)




Stouto funkcímůžete sledovat vysílání teletextu současně s aktuálním programem v případě, že je program doprovázen vysíláním teletextu. Za tímto účelem bude při stisknutí tlačítek **TXT** a pak **16:9** na kanále, který obsahuje teletextové vysílání, obrazovka rozdělena na dvě části, přičemž levý panel bude zobrazovat aktuálně sledovaný program a pravý panel současně Teletext. Pokud budete chtít režim **PAT** z jakýchkoli důvodů ukončit, stiskněte tlačítko **TXT**.



8 USB REŽIM (Volitelně)

V režimu **USB** můžete zobrazovat soubory **fotografií** a **videosekvencí** a poslouchat **hudební skladby**, které byly uloženy na **USB** zařízení.

Stiskněte tlačítko **VÝBĚR VSTUPU** na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu **USB**. Vyberte položku **USB** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pak stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se obrazovka režimu **USB**. V této obrazovce stiskněte tlačítka **levo/vpravo** pro výběr přehrávaných médií **FOTO, HUDBA, FILM, TEXT** a **PODPOROVANÉ SOUBORY**, poté stiskněte **OK**. Pokud se chcete vrátit zpět do výběru médií, stiskněte tlačítko **vlevo**.

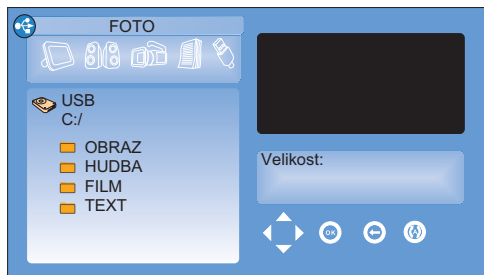

Připojíte-li k televizoru **USB** zařízení, zobrazí se seznam **fotografií, hudby** a **filmů**, které jste uložili do **USB** zařízení.

Odpojíte-li **USB** zařízení od televizoru, zobrazí se na obrazovce nápis **NO USB** (Žádné USB zařízení). Po opětovném připojení **USB** zařízení k televizoru se zobrazí na obrazovce nápis **USB IN** (USB zařízení připojeno). Pro přístup k obsahu **USB** zařízení musíte znovu stisknout tlačítko **VÝBĚR VSTUPU** pro přepnutí do režimu USB.

Poznámka 1: Pokud připojíte **USB** zařízení, když je zvolen jiný zdroj než **USB**, objeví se informace, zda chcete přepnout do režimu **USB**. Po zadání **ANO** se **TV** přepne do režimu **USB**.

Poznámka 2: Nikdy neodpojujte **USB** zařízení od **TV** ve chvíli, kdy **TV** načítá data z **USB** zařízení.

Poznámka 3: USB konektor podporuje paměti podle USB standardu (1 A). Pokud ke vstupu **USB** připojíte externí **harddisk**, musí být napájen **externím zdrojem**.

Poznámka 4: Maximální počet souborů pro všechny zobrazení v **USB** módu je **100**.

Poznámka 5: Formát obrazu nelze měnit v módu **USB**.

Poznámka 6: Pokud používáte externí **harddisk** s ex-

terním napájením, neodpojujte napájení **harddisku** dříve, než vypnete **TV**.

Poznámka 7: Změnu zdroje můžete aktivovat stiskem tlačítka **VÝBĚR VSTUPU** při prohlížení souborů z **USB** zařízení. V USB módu se zobrazí menu po stisknutí tlačítka M. **USB** menu obsahuje **AUTO, NÁHLED, INTERVAL PREZENTACE, REŽIM ZOBRAZENÍ**.

Poznámka 8: V některých případech, podle vlastností souborů, které jste uložili na **USB** zařízení, může jejich načítání pro výběr pro zobrazení trvat delší dobu (5 - 10 sekund).

Poznámka 9: Souborový systém podporovaný **USB** zařízením připojeným k **USB** zásuvce musí být typu **FAT** a **FAT16/32**



AUTO. NÁHLED: Pokud je volba na **ZAP**, zobrazí přístroj náhledy přímo při pohybu v adresářové struktuře.

INTERVAL PREZENTACE: Zde můžete měnit interval přechodu mezi snímky v prezentaci.

REŽIM ZOBRAZENÍ: Zde vyberte, jaký chcete použít výchozí formát pro zobrazení snímků.

8.1 ZOBRAZENÍ OBRÁZKŮ

V režimu **USB** si můžete prohlížet obrázky, které jste uložili do **USB** zařízení. Pro zobrazení vyberte režim **FOTO** a poté požadovaný obrázek na **USB** zařízení pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** v hlavním menu a stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶▶**. Vybraný obrázek se zobrazí. Mezi obrázky můžete přepínat pomocí tlačítek **◀◀** / **▶▶**.




Poznámka: Ve složce **FOTO** je možno zobrazit pouze obrazové soubory ve formátu **.jpeg**, **.jpe**, **.bmp** a **.png**. Jiné obrazové formáty než **.jpeg**, **.jpe**, **.bmp** a **.png** nejsou podporovány.

8.2 PŘEHŘÁVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ

V režimu **USB** můžete poslouchat veškerou hudbu, kterou jste uložili do **USB** zařízení. Pro poslech skladeb vyberte režim **HUDBA** a poté hudební soubor, který chcete poslouchat, na **USB** zařízení pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** v hlavním menu a stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶▶**. Zahájí se přehrávání vybrané skladby. Mezi skladbami můžete přeskokovat pomocí tlačítek **◀◀** / **▶▶**.

Poznámka: Ze složky hudby můžete poslouchat hudební soubory pouze ve formátech **.mp2**, **.mp3**, **.wma** a **.m4a**. Jiné formáty souborů než **.mp2**, **.mp3**, **.wma** a **.m4a** nejsou podporovány.

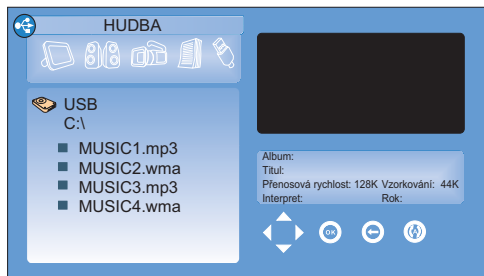

8.3 PŘEHŘÁVÁNÍ VIDEOA

V režimu **USB** můžete sledovat videosekvence, které jste uložili do **USB** zařízení. Pro sledování videosekvencí vyberte režim **FILM** a poté soubor videosekvence, který chcete sledovat, pomocí směrových tlačítek **nahoru/dolů** v hlavním menu a stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶▶**. Zahájí se přehrávání vybrané videosekvence. Mezi videosekvencemi na **USB** zařízení je možné přepínat pomocí tlačítek **◀◀** / **▶▶**.

Poznámka 1: Ve složce videosekvencí je možné sledovat pouze video soubory ve formátech **.avi**, **.mpg**, **.mpe**, **.vob**, **.dat**, **.avi**, **.mp4** a **.3gp** (zvuk musí být kódován v **AAC**). Jiné formáty než **.avi**, **.mpg**, **.mpe**, **.vob**, **.dat**, **.avi**, **.mp4** a **.3gp** nejsou podporovány.


Poznámka 2: Podporované formáty titulků u sledovaných videosekvencí ve složce filmů jsou pouze **.srt**, název titulků a videa musí být stejný. Ostatní titulků není možné zobrazit. Pro správné zobrazení diakritiky stiskněte **M** pro vstup do **MENU** a vstupte do **podnabídky NASTAVENÍ – VÝBĚR JAZYKA – NASTAVENÍ TITULKŮ – PRIMÁRNÍ** a zde nastavte požadovanou znakovou sadu.

Poznámka 3: Pokud při přehrávání stisknete tlačítko **I**, zobrazí se informace o velikosti, jménu, rozlišení a času přehrávaného souboru.

Poznámka 4: Pokud soubor obsahuje více než jeden zvukový záznam, můžete při přehrávání mezi nimi přepínat stiskem tlačítka **AUDIO**.

Poznámka 5: Je možné, že některé soubory nepůjde přehrát, díky použití různých kompresních metod.

Poznámka 6: Videosekvence s rozlišením nižším než **720p** není možné přehrát v **USB** režimu.

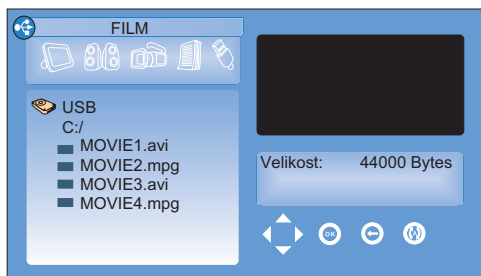

8.4 ZOBRAZENÍ TEXTU

Můžete zobrazit textové soubory, které jste uložili na **USB** zařízení. V režimu **USB** vyberte **TEXT** stiskem tlačítek **vpravo/vlevo**, poté stiskněte **OK**. Zobrazí se adresář s textovými soubory.



Stiskněte nahoru/dolů pro výběr požadovaného textového souboru a stiskněte **PLAY** pro zobrazení požadovaného souboru. Pokud je soubor delší než možné zobrazení, můžete listovat stiskem tlačítek **nahoru/dolů**. Stiskem tlačítka **O** můžete opustit režim zobrazení textu.

Poznámka: Režim zobrazení textu je schopen zobrazit pouze soubory ve formátu **.txt**.

8.5 PODPOROVANÉ SOUBORY

V režimu **PODPOROVANÉ SOUBORY** můžete prohlížet všechny podporované soubory (**HUDBA, FILM, FOTO, TEXT**) uložené na **USB** zařízení. Vyberte **PODPOROVANÉ SOUBORY** v hlavní nabídce USB režimu stiskem tlačítek **vpravo/vlevo** a poté stiskněte **OK**.

Poznámka: Soubory zobrazené v **PODPOROVANÉ SOUBORY** nemohou být v tomto režimu přehrávány.

9 TELETEXT

Teletext představuje jednu z nejvíce využívaných služeb televizního vysílání. Teletext je, stručně řečeno, vysílání různých neustále aktualizovaných informací ve formě textu a grafiky, které se přenáší společně s běžným vysíláním. Aby bylo možno přijímat vysílání teletextu, je nutná kvalitní anténa s dostatečným ziskem a možnost příjmu vysílače s dobrým signálem (bez odrazů a rušení od sousedních kanálů). I při velmi dobrém příjmu se stává, že se občas ztratí (vypadnou) některé znaky nebo záložky. Tyto zhoršené podmínky se většinou po krátké době automaticky zlepší.

9.1 ZAPNUTÍ REŽIMU TELETEXTU

Abyste mohli televizor přepnout na příjem teletextového vysílání, stiskněte tlačítko **TXT** v programu, který teletext vysílá. Pro přepnutí zpět do televizního vysílání stiskněte tlačítko **TXT** dvakrát po sobě. Po přepnutí na vysílání teletextu se po chvíli zobrazí stránka s obsahem teletextu (index) 100. Na této stránce jsou uvedeny názvy jednotlivých témat teletextového vysílání a kromě toho se zobrazí výchozí čísla stránek.



9.2 VÝBĚR STRÁNKY

Pro zadání čísla stránky, kterou budete chtít zobrazit na obrazovce, použijte číselná tlačítka. Zadávané číslo můžete sledovat v levé části horního řádku. Chcete-li „obracet“ stránky po jedné, můžete přejít na další stránku stisknutím směrového tlačítka **nahoru** nebo tlačítka **P+** a na předchozí stránku stisknutím tlačítka **dolů** nebo **P-**. Stiskněte tlačítko **I** pro návrat na stránku Indexu.

9.3 ZOBRAZENÍ TELETEXTU V TELEVIZNÍM OBRAZU (MIX)

Pomocí této funkce můžete sledovat teletextové informace a TV vysílání společně. Můžete tedy číst teletext kanálu při TV vysílání. Za tím účelem stiskněte dvakrát po sobě tlačítko **TXT** na kanálu s vysíláním teletextu.





9.4 ZVĚTŠENÍ STRÁNKY (DOUBLE)

Stisknutím tohoto tlačítka na dálkovém ovladači se horní polovina textové stránky zobrazí ve zvětšeném formátu. Pro zobrazení dolní poloviny zvětšené stránky stiskněte stejné tlačítko podruhé. Jakmile stisknete stejné tlačítko potřetí, stránka se obnoví v normální velikosti.

9.5 ZASTAVENÍ STRÁNKY (STOP)

Některé informace jsou rozloženy ve více stránkách a jsou vysílány v automatickém režimu cyklování. Tak například, pokud text sestává ze 4 stránek, jsou jednotlivé stránky označeny v dolní části čísly 01, 02, 03 a 04. Pro zobrazení některé z těchto stránek na delší dobu stiskněte tlačítko **Ⓜ**. Po dalším stisknutí téhož tlačítka bude cyklus pokračovat.

9.6 VÝBĚR PODSTRÁNKY (SUB)

Obsahuje-li stránka teletextu, kterou si prohlížíte, podstránky, objeví se na obrazovce čísla stránek začínající od 01. Na podstránky je možné se přepínat pomocí tlačítka . V takovém případě se výběr podstránky objeví vedle čísla stránky v levém horním rohu ve formátu 0001; můžete buď zadat číslo podstránky, kterou chcete zobrazit, pomocí číselných tlačítek, nebo podstránky vybírat postupně po jedné stisknutím **červeného/zeleného** tlačítka. Podstránku opustíte dalším stisknutím tlačítka .

9.7 DOČASNÉ ZOBRAZENÍ TV OBRAZU (UPDATE)



Toto tlačítko dovoluje přepnutí na obraz televizoru při vyhledávání požadované stránky v teletextu, odstraňující potřebu čekání během vyhledávání. Na televizní obraz se můžete přepnout stisknutím tohoto tlačítka ve chvíli, kdy teletext vyhledává požadovanou stránku. Jakmile je nalezena požadovaná stránka, číslo této stránky se objeví na obrazovce.

9.8 TLAČÍTKO OTÁZKA - ODPOVĚĎ (REVEAL - ZOBRAZENÍ SKRYTÉHO TEXTU)

Na některých teletextových stránkách jsou občas uváděny různé hry nebo kvízy se skrytou tajenkou. Budete-li chtít zobrazit skryté informace (správné odpovědi), stiskněte tlačítko **REVEAL**.

REVEAL

9.9 FASTEXT

Barevná tlačítka na dálkovém ovladači jsou určena pro funkci Fastext. Po zvolení jakékoli stránky se na obrazovce mohou zobrazit názvy různých objektů ve čtyřech různých barvách nebo uvnitř barevných rámečků (červený, zelený, žlutý a modrý). Stisknutím tlačítka odpovídající barvy na dálkovém ovladači si můžete bez čekání zpřístupnit předmět vašeho zájmu.

Poznámka: Funkce Fastext není dostupná u všech teletextových vysílání. Její dostupnost je dána tím, zda ji vysílající společnost vysílá nebo nikoli.

9.10 TOPTTEXT (VOLITELNĚ)

Ve spodní části teletextové stránky je řádka námětů ve žluté a modré barvě. Odpovídající téma můžete vybrat stisknutím žlutého nebo modrého tlačítka na dálkovém ovladači. Další stránku můžete vybrat stisknutím červeného tlačítka a předchozí stránku stisknutím zeleného tlačítka.

Poznámka: Funkce Toptext nejsou dostupné pro všechny programy.


10 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Televizor je vybaven 7 vstupy včetně anténního vstupu, které jsou určeny pro připojení externích zařízení. Jsou to tyto:

- 1- Anténní vstup
- 2- Vstup SCART/S-VHS
- 3- Vstup AV
- 4- Vstup PC/COMB
- 5- Vstup HDMI
- 6- USB vstup (Volitelně)
- 7- Slot CI

Prostřednictvím těchto vstupů můžete připojit externí zařízení, která je podporují. Stisknutím tlačítka AV na dálkovém ovladači zvolte vstup externího zdroje signálu, k němuž jste zařízení připojili.

10.1 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KONEKTORU SCART

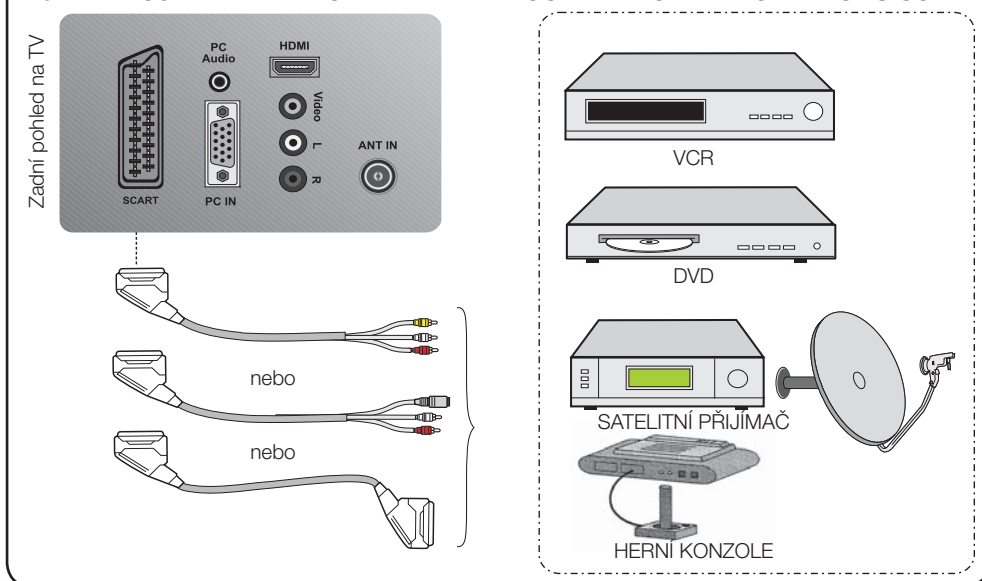

SCART: Pro sledování obrazu ze zařízení připojeného do zásuvky Scart, vyberte položku **Scart** v menu **VOLBA VSTUPU** a stiskněte tlačítko **OK**. (Sledování obrazu prostřednictvím tohoto vstupu Scart je možné, pokud je výstup ze zařízení ve formátu RGB.)

S-Video: Pro sledování obrazu ze zařízení připojeného prostřednictvím vstupu **SVHS** přes vstup SCART pomocí Scart převodníku vyberte položku **S-Video** z menu **VOLBA VSTUPU** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se přepne na signál z vybraného zdroje.

10.2 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘES KONEKTORY AV




Zadní pohled na TV



AV: Pro sledování obrazu ze zařízení připojeného prostřednictvím vstupu RCA (Cinch) vyberte položku **AV** z menu **VOLBA VSTUPU** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se přepne na signál z vybraného zdroje.

10.3 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘES KONEKTORY YPBPR



Zadní pohled na TV

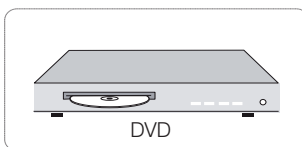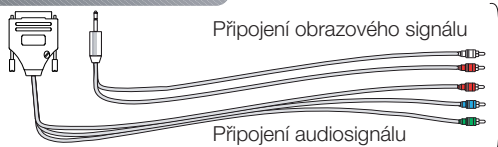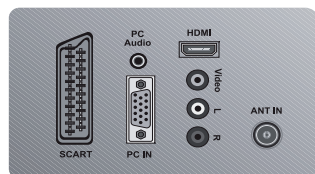

YPBPR (komponentní vstup): V případě provedení připojení prostřednictvím zásuvky VGA s redukcí VGA na **YPBPR** vyberte možnost YPBPR v menu **VOLBA VSTUPU** a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení obrazu. Televizor se přepne na signál z vybraného zdroje.

10.4 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘES KONEKTOR HDMI

Zadní pohled na TV

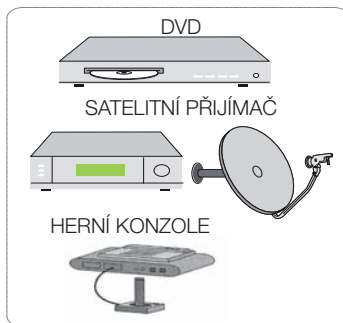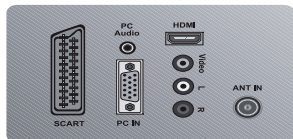

HDMI: V případě připojení prostřednictvím zásuvky HDMI vyberte vstup HDMI, prostřednictvím kterého jste provedli připojení v menu **VOLBA VSTUPU**, a stisknete tlačítko **OK**. Televizor se přepne na signál z vybraného zdroje.

HDMI vstup na zadní části televizoru připojte pomocí zásuvky umístěné na **PC** nebo zařízení, které vysílá digitální videosignál, pomocí vhodného kabelu (není součástí dodávky TV).

Poznámka 1: Abyste mohli sledovat obraz v režimu **HDMI**, musí být váš počítač vybaven grafickou kartou s **HDMI**.

Poznámka 2: V případě, že **OBRAZ** není správně umístěn na obrazovce při přenosu do televizoru z počítače pomocí kabelu **DVI** na **HDMI** nebo **HDMI** na **HDMI**, upravte nastavení videokarty v počítači.

Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte informace o rozlišení.

10.4.1 HDCP

Televizor podporuje funkci **HDCP**. Pro použití této funkce musíte provést připojení k zásuvce **HDMI** na televizoru a vybrat položku **HDMI** stisknutím tlačítka změny zdroje signálu na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: V režimu **HDMI**; některá rozlišení jsou podporována při použití konverzního kabelu **DVI** na **HDMI** pro připojení z **PC**. Jako formát obrazu jsou podporovány pouze formáty **16:9, 4:3, 14:9** (některá rozlišení).

10.4.2 VYSOKÉ ROZLIŠENÍ - HD-READY




Váš televizor umožňuje příjem signálů ve vysokém rozlišení (**HDTV**). Zdroje vstupního signálu (**HDTV** set-top box nebo **HDTV** přehrávač) můžete připojit do zásuvky **HDMI** (digitální **HDTV** signál). Tím je zajištěno, že můžete sledovat digitální **HDTV** programy, i když jsou chráněny proti kopírování (**HDCP** High-Definition Copy Protection - Ochrana proti kopírování ve vysokém rozlišení).

10.5 USB PŘIPOJENÍ (Volitelně)



USB: **USB** zařízení připojte k televizoru pro sledování obrazu a poslech hudby z **USB** zařízení, která jsou připojena prostřednictvím **USB** vstupu. Pro výběr režimu USB v kterémkoliv režimu zdroje signálu, je-li zapojen **USB** vstup, stisknete tlačítko **VOLBA VSTUPU** pro výběr položky **USB** a potvrdíte tlačítkem **OK**.

10.6 PŘIPOJENÍ K PC

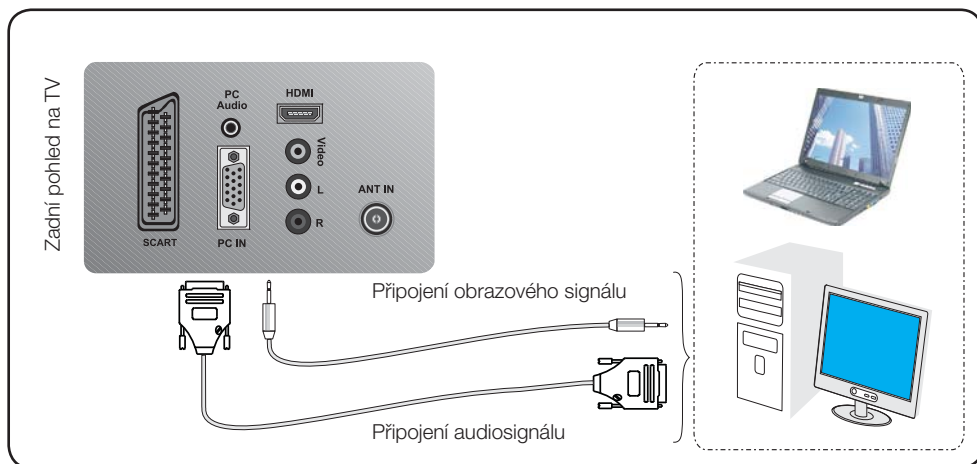

10.6.1 PŘIPOJENÍ K PC

Připojte zásuvku **D-Sub15** ke vstupu **PC-IN** na zadním panelu televizoru pomocí vhodného kabelu (není součástí dodávky televizoru). Opětovným použitím vhodného kabelu můžete také poslouchat zvuk z **PC** po připojení zvukového výstupu **PC** do vstupu **AUDIO-IN** na zadní části televizoru. Hlasitost zdroje signálu upravte pomocí tlačítek **V+/V-**.

10.6.2 PŘECHOD DO REŽIMU PC

Pro přepnutí LCD-TV do režimu monitoru (PC) stiskněte tlačítko změny zdroje signálu na dálkovém ovladači. Zobrazí se menu **VOLBA VSTUPU**. Vyberte položku **PC** stisknutím směrových tlačítek **nahoru/dolů** a pak stiskněte tlačítko **OK**.

10.6.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPU PC

Otevřete menu **NASTAVENÍ** z hlavního menu stisknutím tlačítka **M** v režimu **PC**. Pro dokončení potřebných nastavení v tomto menu můžete vybírat záhlaví tlačítky **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači pro provedení následujících nastavení týkajících se monitoru.

10.6.4 AUT. NASTAVENÍ

Tato funkce provede nejvhodnější geometrické nastavení podle vstupního režimu. Pro spuštění této operace jednoduše vyberte záložku **AUT. NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko **OK**.

10.6.5 POSUV VODOROVNĚ: Nastavení horizontální polohy.

10.6.6 POSUV SVISLE: Nastavení vertikální polohy.

10.6.7 VELIKOST: Frekvence taktu pixelů. Uživatel může zúžit nebo zvětšit zobrazení výběrem požadované hodnoty.

10.6.8 FÁZE: Pomocí směrových tlačítek doprava/doleva můžete zajistit přesné spojení tvarů a barev v obrazu z PC.

10.6.9 FORMÁT OBRAZU

Můžete vybrat, zda se obraz z **PC** bude zobrazovat ve formátu **16:9** nebo **4:3**.

10.7 PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK (VOLITELNÉ)

Sluchátka musí mít impedanci mezi 8 a 32 ohmy a stereofonní konektor jack o průměru 3,5 mm. Konektor sluchátek zapojte do zásuvky pro sluchátka na TV.




10.8 VLOŽENÍ KARTY CI (COMMON INTERFACE)

CI modul a **SMART KARTY** dovolují sledování některých kódovaných (placených) kanálů v režimu **DTV**. Ne-li do televizoru zasunut žádný **CI modul**, je možné sledovat pouze aktuálně nekódované digitální/analogové kanály.

10.8.1 VLOŽENÍ CI MODULU A SMART KARTY

SMART KARTU není možné používat v televizoru nezávisle. Pro použití **SMART KARTY** budete potřebovat **modul CAM**. **SMART KARTU** zasuňte do **modulu CAM** a pak zasuňte **modul CAM** do zásuvky **CI** na televizoru. Zasunete-li modul správně, objeví se na obrazovce nápis **MODUL CA BYL VLOŽEN** a zobrazí se menu pro tento modul.

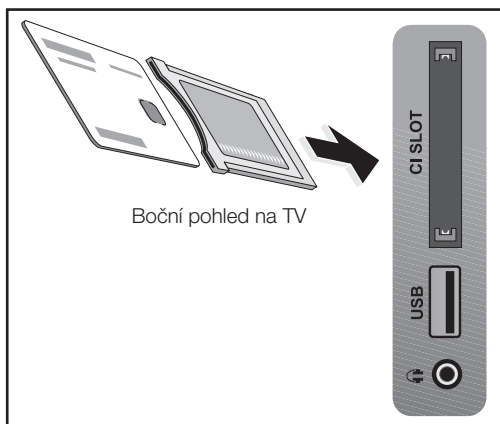

10.8.2 VYJMUTÍ CI MODULU A SMART KARTY

Při vyjímání Smart karty se ujistěte, že jste úplně vytáhli modul CAM se zasunutou kartou. Na obrazovce se objeví nápis **MODEL CA BYL VYJMUT**.

11 NÁPOVĚDA A RADY

Závada	Možná příčina	Řešení
Televizor nefunguje.	Je správně zasunut napájecí kabel do elektrické zásuvky?	Zkontrolujte napájecí kabel.
	Je zapnutý hlavní vypínač?	Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač.
Špatná kvalita obrazu.	Je správně připojen anténní kabel?	Zkontrolujte anténní kabel.
	Používáte-li satelitní anténu, je správně nastavena?	Upravte nastavení antény.
	Anténa může být ovlivněna připojením dvou externích zařízení.	Zkuste jedno ze zařízení odpojit.
	Může být potřebné jemné doladění.	Proved'te jemné ladění.
V obraze se objevují stíny a odrazy.	Nastavení kanálu.	Proved'te automatické, ruční nastavení kanálu nebo jemné doladění.
	Anténa.	Zkontrolujte anténní kabel a systém.
Nezobrazuje se žádný obraz.	Nejste poškozen anténní kabel?	Zkontrolujte anténní kabel.
	Jste si jisti, že jste stiskli správné tlačítko na dálkovém ovladači?	Stiskněte tlačítko PR+ nebo PR- pro zapnutí TV.
Žádná barva.	Je nastavena nejnižší úroveň intenzity barev.	Zjasněte barvy.
	Nastavení systému vysílání (je-li dostupná možnost nastavení).	Vyberte systém vysílání.
	Problém ve vysílání kanálu.	Otestujte jiný kanál.
Žádný nebo vadný teletext.	Televizní kanál (neobsahuje teletext) nebo anténní systém.	Otestujte jemné doladění a stínový obraz na jiném kanále.
	Velmi slabý signál.	Zkontrolujte anténní systém.
Není slyšet žádný zvuk.	Zvuk může být dočasně vypnutý.	Zkuste stisknout tlačítko vypnutí zvuku.
	Nejní zvuk ztlumen?	Zvyšte hlasitost tlačítkem Vol +.
Dálkový ovladač nefunguje.	Jsou správně vloženy baterie?	Nainstalujte baterie správně.
	Nejsou vybité baterie?	Vyměňte staré baterie za nové.
	Nejní mezi dálkovým ovladačem a televizorem překážka?	Pokud ano, odstraňte ji.
Po zapnutí televizoru není čitelný obraz.	Je aktivní dětský zámek.	Zrušte dětský zámek.

Nepracuje-li váš televizor správně ani po vyzkoušení výše uvedených řešení, zkuste jej znovu vypnout a zapnout. Jen-li možné spustit televizor ani po použití výše uvedených způsobů, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko. Nikdy se nepokoušejte opravovat vadné zařízení samostatně.

12 TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

VELIKOST OBRAZOVKY	18.5"	21.6"
Typ zobrazovacího panelu	18.5", 16:9 TFT s aktivní matricí	21.6", 16:9 TFT s aktivní matricí
Zvukový výkon	2 x 3 W	2 x 3 W
Příkon	30 W	45 W
Příkon v pohotovostním režimu	<1 W	<1 W
Vstup Scart/S-VHS	Standard	Standard
Vstup audio/video RCA	Standard	Standard
HDMI vstup	Standard	Standard
Vstup VGA/COMB	Standard	Standard
Audiovstup PC/COMB	Standard	Standard
Výstup pro sluchátka	Volitelně	Volitelně
USB vstup	Volitelně	Volitelně
Slot CI	Standard	Standard

Všeobecné technické údaje

Napájení střídavé:

220-240 V ~ 50-60 Hz

Počet paměti pro analogové programy:

100

Počet paměti pro digitální programy:

200

Vstup pro RF anténu:

75 ohmů (koaxiální)

Impedance reprosoustavy:

8 ohmů

Zvukové systémy:

Mono/Stereo

Baterie:

2xUM - 4, IEC R03 nebo AAA 1,5 V

Pásmo přijímaných kanálů:

VHF (pásmo I, kanály 2-4)
VHF (pásmo III, kanály 5-12)
UHF (kanály 21-69)

Podporované formáty videosekvencí:

MPEG1, MPEG2, MPEG4 (mpg, mpe, vob, dat, avi, mp4, 3gp -
zvuk musí být kódován ve formátu AAC)

Podporované formáty titulků:

SRT, LRC

Podporované formáty obrázků:

JPG, BMP, PNG

Podporované formáty hudby:

MP2, MP3, WMA, AAC

Podporované videokodeky:

MPEG1, MPEG2, MPEG4 SD

Podporované audiokodeky:

MPEG(mp1&mp2), MP3, AAC, AC3

Poznámka 1: Televizor podporuje videosekvence ve standardních obrazových formátech.

Poznámka 2: Televizor byl vyroben v souladu se systémem dostupným ve vaší zemi a tento systém není možné změnit uživatelem s výjimkou uvedenou níže: v zemích, kde je probíhá vysílání v normě BG/DK a BG/LL' (BG nebo DK/BG a LL'). Další informace naleznete ve výběru nastavení pro váš televizor.

(*): Tyto funkce jsou volitelné a nemusí být dostupné u všech modelů.

Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do sběrných surovin.

V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI MASCOM S.R.O. ZA VADU VÝROBKU (REKLAMACE) V ZÁRUČNÍ DOBĚ (par. 620 odst.3,4 a par.625 Občanského zákoníku).

Práva z odpovědnosti Mascom s.r.o. za vady výrobku, uplatňuje uživatel u prodejce, u něhož byl výrobek zakoupen, případně v autorizovaném servisu po dodání výrobku s popisem reklamované vady.

S ohledem na povahu věci, vyžaduje Mascom s.r.o. jako podmínku k uplatnění práva z odpovědnosti za vady předložení dokladů prokazujících skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Za doklady prokazující tuto skutečnost se považuje : Originální Záruční list vydaný k reklamovanému výrobku společností Mascom s.r.o. s vyplněným datem prodeje, opatřený podpisem a razítkem prodejce, předložený spolu s originálem dokladu o zakoupení výrobku. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný.

BEZ SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NELZE NA MASCOM S.R.O. UPLATŇOVAT PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADU VÝROBKU !

Mascom s.r.o. může vystavit nový Záruční list, pouze pokud uživatel prokáže datum nákupu konkrétního výrobku originálem nákupního dokladu, který obsahuje jednoznačnou identifikaci konkrétního kusu, to znamená, že na dokladu je vtištěn typ a model výrobku a výrobní číslo konkrétního kusu. Pokud uživatel není schopen toto prokázat, nelze nový Záruční list vystavit. Kopie

záručních listů a nákupních dokladů výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího ani jako doklady prokazující skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době.

Jiné podmínky související se zárukou:

Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách (vyrovnání teplot a odpar vlhkosti).

Prodejna, je při prodeji povinná kupujícím spotřebič předvést a seznámit jej:

–se způsobem jeho používání a manipulace.

–se způsobem řešení případných záručních oprav.

– řádně vyplnit záruční list.

– na záruku se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu

UPOZORNĚNÍ:

Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo běžné účely.

Kontakt na servisní síť:

SERVIS LUDVÍČEK

Školská 188, 252 26 Kosoř, Praha-západ

tel.: 257 912 054, mail : info@ludvicek.cz

Kontakt na výrobce :

www.mascom.cz, tel.: 257 912 646

Plné znění záručních podmínek naleznete v ZÁRUČNÍM LISTU.

Upozornění: Baterie dodávané spolu s výrobkem jsou demonstrační a slouží zejména pro přezkoušení správné funkce výrobku nikoli pro jeho dlouhodobý provoz. Doporučujeme proto baterie vyměnit za nové.

POZOR !

PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘED OTEVŘENÍM VYJMĚTE VIDLICI SÍŤOVÉHO PŘÍVODU ZE ZÁSUVKY.

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Pro bližší informace kontaktujte prodejce zařízení. Při nesprávném způsobu likvidace elektrických a elektronických přístrojů, mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.